


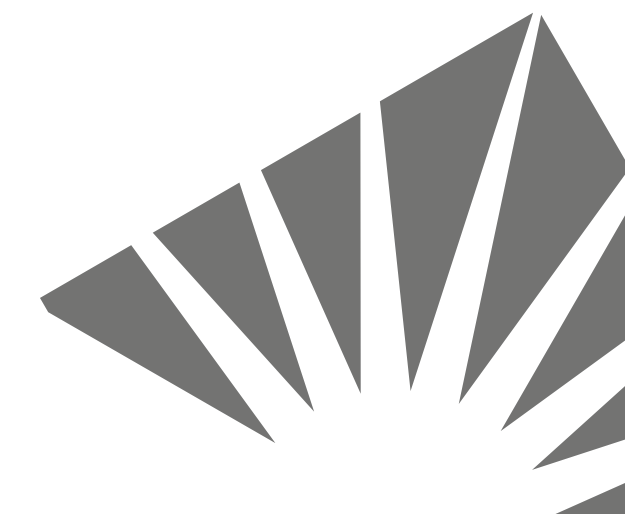


PURE 506 INTELLIGENT+

LED DRIVING LIGHT ▪ LED-LISÄVALO
LED EXTRALJUS ▪ LED EKSTRALYS



Importer / Maahantuojat / Importör / Importør:

Startax Finland Oy
www.startax.net

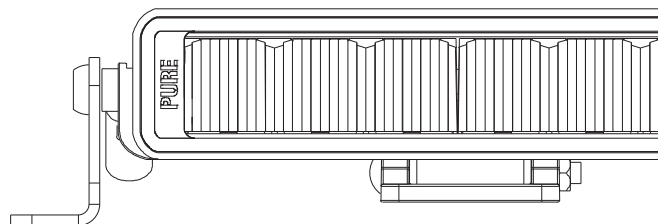

Optibeam 3-year warranty

Optibeam products are warranted against defects in material and workmanship. The distributor will repair or replace the faulty item. Any misuse, abuse, or modification (i.e. cutting the wire or opening the lamp housing) automatically voids this warranty.

3 vuoden Optibeam-takuu

Takuu kattaa valmistus- ja materiaalivirheet. Viallinen tuote korjataan tai vaihdetaan uuteen takuuaikana. Takuu ei kata vikoja jotka johtuvat tuotteen virheellisestä käytöstä tai asennuksesta. Takuu raukeaa myös, mikäli tuotetta muunnellaan (esim. johto katkaistaan, tai valaisin avataan) tai tuotetta käytetään muussa kuin valmistajan tarkoittamassa käyttötarkoituksessa.

Optibeam 3-års garanti

Garantin täcker tillverknings- och materialfel. Defekt produkt kommer att repareras eller bytas ut under garantiperioden. Garantin täcker inte fel på grund av felaktig användning eller installation av produkten. Garantin upphör också om produkten är modifierad (t.ex. om kabeln med dess anslutningskontakt klipps av eller lampan öppnas) eller om produkten används för andra ändamål än de som anges av tillverkaren.

Optibeam 3-års garanti

Garantien dekker produksjons- og materialfeil. Mangelfullt produkt blir reparert eller erstattet i løpet av garantiperioden. Garantien dekker ikke mangler på grunn av feil bruk eller installasjon av produktet. Garantien avsluttes også hvis produktet er modifisert (for eksempel hvis ledningen er kuttet eller lampen åpnes) eller hvis produktet brukes til andre formål enn de som er spesifisert av produsenten.

Preliminary Steps / Alkuvalmistelut Förberedelser / Forberedelser

EN Preliminary Steps

1. Read all instructions carefully and study diagrams before installing lights.
2. Check with state and local authorities for laws governing usage and proper mounting of auxiliary lamps.
3. Disconnect ground connection from battery to avoid accidental short circuits during installation.
4. Route new wires along existing wiring.
5. Keep the wires away from moving parts.

FI Alkuvalmistelut

1. Lue ohjeet huolellisesti ennen valojen asentamista.
2. Tarkista paikalliset lisävalojen käyttöön liittyvät lait ja säädökset.
3. Irroita akun (-)-napa asennuksen ajaksi oikosulun välttämiseksi.
4. Vedä uudet johdot mukaillen vanhoja johtoja.
5. Pidä johdot etäällä moottoritilan liikkuvista osista.


SE Förberedelser

1. Läs instruktioner och kopplingsschema noga innan montering.
2. Kontrollera vilka lagar och regler som gäller för montering av extrabelysning.
3. Koppla bort jordkabeln (-) från batteriet för att förhindra kortslutning innan du ansluter några kablar.
4. Dra de nya kablarna längs de befintliga, klamra dem med buntband eller liknade så att de inte hänger.
5. Se till att kablarna inte kan komma i kontakt med rörliga delar.

NO Forberedelser

1. Les instruksjonene og koblingskjemaet nøye før montering.
2. Kontroller hvilke lover og regler som gjelder for montering av ekstra belysning.
3. Koble jordkabelen (-) fra batteriet for å forhindre kortslutning før du tilkobler noen kabler.
4. Trekk de nye kablene langs de som allerede er der, og fest dem med buntbånd eller liknede slik at de ikke henger ned.
5. Pass på kablene ikke kan komme i kontakt med bevegelige deler.

Mounting / Kiinnitys / Montering

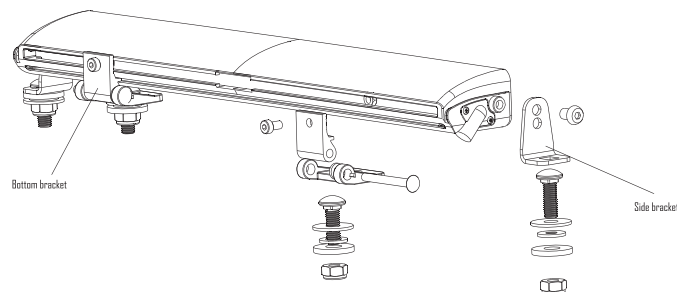

EN Mounting light

1. Attach brackets to the bottom or the sides of the light bar. The bottom bracket consists of a bolt and slide block which clamps onto the cooling fins of the light bar.
2. Use the brackets to bolt the light bar to a suitable position on the vehicle. **Remember to lubricate the threads prior to fastening!**

FI Valon asentaminen

1. Aseta pohjakiinnikkeen osat valaisimen perässä olevaan uraan kuvan mukaisessa järjestyksessä, tai käytä päätykiinnikkeitä.
2. Kiinnitä valaisin kiinnikkeiden avulla haluttuun kohtaan auton runkoa tai lisävalotelinettä yms.

Muista voidella pultit ja mutterit ennen kiristämistä!

SE Montering

1. Montera glidfäste på undersidan av ljusrampen enligt bilden. Alternativt kan du använda sidofäste.
2. Skruva fast ljusrampen med fästen på lämplig plats. **Kom ihåg att smörja bultar och muttrar före åtdragningen!**

NO Montering

1. Monter bunnfeste på undersiden eller sidefeste på begge sider av lysrampen med bolter og skiver (som vist på bildet).
2. Skru fast lysrampen med festene på et egnet sted.

Husk å smøre boltene og mutterne før du strammer!

Wiring / KytKentä / Inkoppling / Tilkobling

EN Driving light:

Blue: Signal wire +
Brown: E-mark mode +
Yellow: Amber position light +
White: White position light +
Green: Intelligent + mode switch input.
Red: Connect to positive (+) battery terminal via fuse and relay.
Black: Connect to negative (-) battery terminal or chassis ground.

Intelligent+ Mode Switch

Intelligent+ mode: When the switch is set to Intelligent + Mode, the driving light will fade out slowly when the vehicle's high beams are switched off.
OFF: The device is completely switched off and consumes no standby power.
Standard mode: When the switch is set to Standard Mode, the driving light switches off immediately when the vehicle's high beams are switched off.

FI Lisävalo:

Sininen: Herätevirta +
Ruskea: E-hyväksyntä tehotila +
Keltainen: Oranssi parkkivalo +
Valkoinen: Valkoinen parkkivalo +
Vihreä: Intelligent + Mode -kytkimen ohjaustulo.
Punainen: Kytke akun (+) napaan sulakkeen ja releen kautta.
Musta: Kytke akun (-) napaan tai runkomaadoitukseen.

Intelligent+Mode -kytkin

Intelligent+Mode: Lisävalo sammuu viiveellä kaukovalojen sammuttamisen jälkeen.
OFF: Laite on täysin pois päältä eikä kuluta lepovirtaa
Standard Mode: Lisävalo sammuu välittömästi kaukovalojen sammuttamisen jälkeen.

SE Extraljus:

Blå: Helligsfunktion. Anslut till fordonets helligssignal. +
Brun: E-märkesfunktion. +
Gul: Orange positionsljus. +
Vit: Vitt positionsljus. +
Grön: Styringång för Intelligent + Mode.
Röd: Anslut till batteriets pluspol (+) via säkring och relä.
Svart: Anslut till batteriets minuspol (-) eller jordpunkt.

Intelligent+ Mode-brytare


Intelligent+ Mode:
När brytaren är inställd på Intelligent Mode slocknar extraljusets gradvis när fordonets helligs stängs av.
OFF: Enheten är helt avstängd och förbrukar ingen standbyström.
Standard Mode: När brytaren är inställd på Standard Mode slocknar extraljusets omedelbart när fordonets helligs stängs av.

NO Ekstralyss:

Blå: Fjernlysfunksjon. Koble til kjøretøyet's fjernlyssignal +
Brun: E-merkefunksjon +
Gul: Oransje parkeringslys +
Hvit: Hvitt parkeringslys +
Grønn: Styreinngang for Intelligent + Mode.
Rød: Koble til batteriets plusspol (+) via sikring og relé.
Svart: Koble til batteriets minuspol (-) eller jordpunkt.

Intelligent+ Mode-bryter

Intelligent+ Mode:
Når bryteren er satt til Intelligent Mode, slukker ekstralyset gradvis når kjøretøyet's fjernlys slås av.
OFF: Enheten er helt avslått og trekker ingen standbystrøm.
Standard Mode: Når bryteren er satt til Standard Mode, slukker ekstralyset umiddelbart når kjøretøyet's fjernlys slås av.

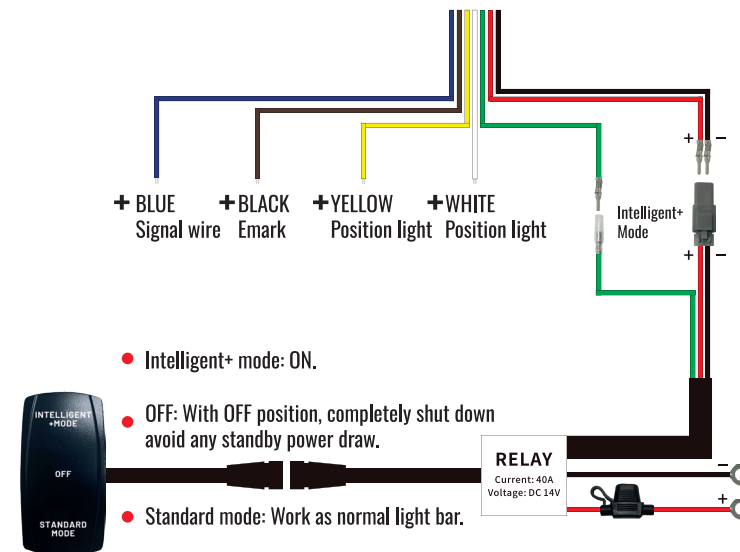

- Intelligent+ mode: ON.
- OFF: With OFF position, completely shut down avoid any standby power draw.
- Standard mode: Work as normal light bar.



Warning!

1. Only work under the specified voltage (9-48 V).
2. This light becomes hot under continuous use. Don't touch the casing for at least 30 minutes after use.
3. Always keep the heat sink clean and exposed to maintain air flow.

Huomio!

1. Käytä valaisinta ainoastaan valmistajan määrittämällä jännitealueella (9-48 V).
2. Valaisin kuumenee käytössä. Älä kosketa valaisinta sen ollessa päällä tai alle 30 minuuttia virran katkaisusta.
3. Pidä valaisimen jäähdytysiili puhtaana, jotta ilma voi virrata sen läpi.

Varning!

1. Anslut endast ljusrampen till drivspänning (9-48 V).
2. Lampan blir het vid kontinuerlig användning. Vidrör inte ljusrampens glas eller hölje direkt sedan den stängts av, låt den kallna i 30 min först.
3. Se till att ljusrampens kylfläns är ren och att kylluft kan passera den utan hinder.

Advarsel!

1. Lysrampen må kun kobles til spenning på 9-48 V.
2. Lysrampen blir varm når den brukes over tid. Berør ikke lysrampens glass eller deksel rett etter at den er slått av, men la den først avkjøles i 30 minutter.
3. Pass på at lysrampens kjøleflense (deksel) er ren og at kjøleluften kan passere uten hinder.