


GARMIN®

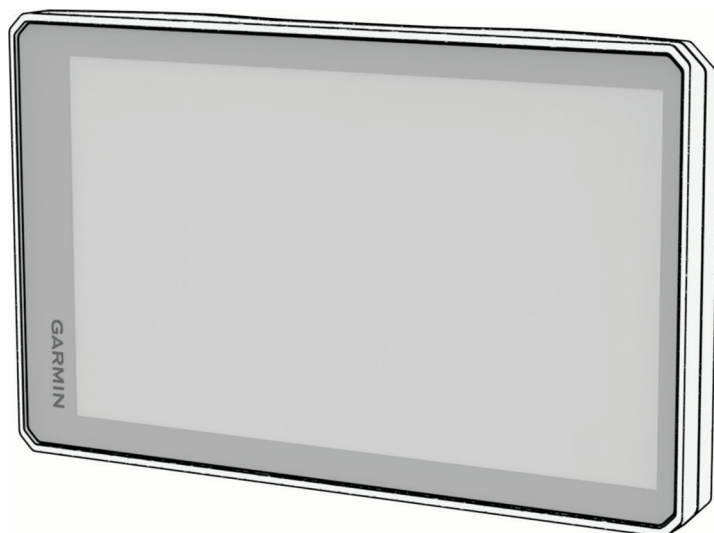

TREAD® 2-NAVIGASJONSENHET TIL POWERSPORT

Bruerveiledning

© 2024 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsretslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin®, Garmin-logoen, inReach®, TracBack® og Tread® er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. BaseCamp™, Garmin Adventurous Routing™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™ og myTrends™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Android™ er et varemerke for Google Inc. Apple® og Mac® er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. BLUETOOTH® navnet og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. microSD® og microSD-logoen er varemerker for SD-3C LLC. Tripadvisor® er et registrert varemerke for Tripadvisor LLC. USB-C® er et registrert varemerke for USB Implementers Forum. Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. Wi-Fi® er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.

Innholdsfortegnelse

Startveiledning..... 1

Oversikt over enheten.....	1
Installering.....	2
Oversikt over strømbrakett.....	2
Montere enheten på en veltebøyle.....	3
Montere enheten i braketten.....	4
Montere enheten i en bil.....	4
Slå enheten av eller på.....	5
Låse og låse opp berøringsskjermen.....	5
Innhente GPS-signaler.....	5
Ikoner på statuslinjen.....	6
Bruke knappene på skjermen.....	6
Justere volumet.....	6
Justere lysstyrken på skjermen.....	6
Endre tastaturet.....	7

Funksjoner for navigasjon utenfor vei..... 7

Ruter for eventyrlystne.....	7
Oppdagelsesveier og stier.....	7
Pitch and Roll.....	8
Kalibrere helling og rulling.....	8
Justere advarselsvinkler.....	8
Aktivere eller deaktivere varsler om advarselsvinkler.....	8
Vise høydemåleren, barometeret og kompasset.....	8
Kalibrere kompasset.....	9
Gruppetur.....	9
Starte en radiogruppetur.....	9
Starte en mobilgruppetur.....	9
Bli med på en gruppetur.....	10
Bli med på en nylig gruppetur igjen..	10
Legge til førere i en radiogruppetur.....	10
Kringkaste en melding.....	10
Kringkaste en posisjon.....	10
Vise et varsel om gruppetur.....	11
Avslutte en gruppetur.....	11
Gruppeturinnstillinger.....	11
Radio.....	11
Velge en forhåndsinnstilling.....	11
Velge en radiokanal.....	11
Justere stumkoblingen.....	12

Legge til en egendefinert forhåndsinnstilt radiostasjon.....	12
Velge en tone for melding mottatt...	12
Slå radioen av.....	12
Aktivere Push-to-Talk med hodetelefoner.....	12
Overføre stemmen din.....	13
Justere volumet på radioen.....	13
Radioinnstillinger.....	13
inReach® fjernkontroll.....	13
Koble til en inReach enhet.....	13
Sende en tekstmelding.....	13
SOS.....	14

Kjøretøyprofiler..... 15

Bytte kjøretøyprofil.....	15
Velge en kjøretøyprofil.....	15
Legg til kjøretøyprofil.....	15
Redigere en kjøretøyprofil.....	15
Legge til bærbare propantanker.....	15

Ruter..... 16

Start en rute.....	16
Starte en rute til et punkt på kartet...	16
Planlegge en rute.....	16
Opprette en rundreiserute.....	17
Navigering etter en lagret rute.....	17
Ruten på kartet.....	18
Aktiv kjørefeltveiledning.....	19
Vise svinger og anvisninger.....	19
Vise hele ruten på kartet.....	19
Endre den aktive ruten.....	20
Legge til et stopp i ruten.....	20
Hoppe over neste stopp på ruten.....	20
Tilpass rute.....	20
Redigere en aktiv rute.....	20
Lagre en aktiv rute.....	21
Unngå forsinkelser, bomveier og områder.....	21
Unngå trafikkforsinkelser på ruten...	21
Unngå bomveier.....	21
Unngå bomringmerker.....	21
Unngå veielementer.....	21
Egendefinerte unngåelser.....	21
Foreta en omkjøring.....	22
Stoppe ruten.....	22
Kjøre hjem.....	22

Redigere Hjem-posisjon.....	22	Finne parkering i nærheten av en angitt posisjon.....	33
Ankomme destinasjonen.....	23	Finne en adresse.....	33
Parker i nærheten av destinasjonen.....	23	Finne en posisjon ved hjelp av koordinater.....	33
Spor.....	23	Lokalisering av bensinstasjoner og -priser.....	34
Registrere spor.....	23	Finne nasjonalparker.....	34
Følge ditt mest nylige spor.....	23	Finne snøscooterpunkter.....	34
Konvertere et spor til en rute.....	23	Finne Ultimate Campgrounds interessepunkter.....	34
Bruke kartet.....	24	Tripadvisor.....	35
Kartverktøy.....	24	Finne TripAdvisor interessepunkter.....	35
Vise et kartverktøy.....	25	Vise posisjoner som nylig er funnet.....	35
Lenger fremme.....	25	Tømme listen over steder som nylig er funnet.....	35
Vise kommende posisjoner.....	25	Vise informasjon om gjeldende posisjon.....	35
Tilpasse kategorier for Lenger fremme.....	25	Finne nødtjenester og drivstoff.....	35
Kommende byer.....	25	Få anvisninger til gjeldende posisjon.....	35
Vise kommende byer og avkjøringstjenester.....	25	Legge til en snarvei.....	36
Vise kommende høydeforskjeller.....	26	Fjerne en snarvei.....	36
Vise trafikkinformasjon.....	26	Lagre posisjoner.....	36
Vise værinformasjon.....	26	Lagre posisjon.....	36
Vise symbolforklaringen på kartet.....	26	Lagre din gjeldende posisjon.....	36
Vise turdata.....	26	Rediger lagret posisjon.....	36
Vise turdata på kartet.....	26	Slette en lagret posisjon.....	36
Nullstille turinformasjon.....	27	Vise lagrede elementer.....	37
Vise et kartverktøy.....	27	Dele et lagret element.....	37
Tilpasse kartet.....	27	Synkronisere Garmin kontodata.....	38
Tilpasse kartlagene.....	27	Bruke programmene.....	38
Endre kartdatafeltet.....	28	Styrekontroller.....	38
Endre kartknappene.....	28	Konfigurere knappene.....	38
Endre perspektiv på kartet.....	28	Trådløse kameraer.....	38
Endre kartområdet.....	29	Parkoble enheten med et trådløst kamera.....	39
Finn og lagre posisjoner.....	29	Vise kameraet.....	39
Interessepunkter.....	30	Musikkspiller.....	40
Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen.....	30	Legge til musikkspillerverktøyet på kartet.....	40
Finne en posisjon etter kategori.....	30	Endre mediekilde.....	40
Navigering av til interessepunkter inne på et sted.....	30	Garmin PowerSwitch™ appen.....	40
Posisjonssøkeresultater.....	31	Aktivere en av/på-bryter.....	41
Endring av søkeområde.....	32	Slå av alle brytere.....	41
Finne parkering i nærheten av gjeldende posisjon.....	32	Tilpasse en knapp.....	41

Tilordne en bryter til en kontrollinntasting	41	Innstillinger for varsling av nærhetpunkter	52
Legge til en egendefinert layout	41	Skjerminnstillinger	53
Rutiner	42	Systeminnstillinger	53
Hundesporing	43	Innstillinger for språk og tastatur	53
Motta data fra den håndholdte enheten	43	Innstillinger for enheter og tid	53
Spore hundene dine	44	Innstillinger for posisjonsformat	53
Se hundene dine på kartet	44	Innstillinger for enhet og personvern ..	54
Innstillinger for hundesporeren	44	Gjenopprette innstillinger	54
Funksjoner og varsler om førerbevissthet	45	Databehandling	54
Aktivere eller deaktivere førervarsler ...	45	Om minnekort	54
Fotobokser for farts- og rødlyskontroll	45	Sette inn minnekort for kart og data ...	54
Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner	46	Tilkobling til datamaskin	54
Parkobling med smarttelefonen	46	Overføre GPX-filer fra datamaskinen ...	55
Smartvarsler	46	Overføre data fra datamaskinen	55
Motta varsler	47	Legge til BaseCamp™ data i Garmin Explore™	55
Vise listen over varsler	47	Eksportere data fra BaseCamp med en PC	55
Ringe med håndfri	48	Eksportere data fra BaseCamp med en Apple datamaskin	56
Foreta et anrop	48	Importere data til Garmin Explore	56
Ringe hjem	48	Informasjon om enheten	56
Bruke samtalealternativer	48	Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske etiketten	56
Visning eller skjuling av appvarsler	49	Spesifikasjoner	56
Deaktivere funksjoner for telefontilkobling	49	Lade enheten	56
Deaktivere hodetelefonfunksjoner	49	Vedlikehold av enheten	57
Koble fra en Bluetooth enhet	49	Kart- og programvareoppdateringer	57
Slette en Bluetooth enhet	49	Oppdatere kart og programvare ved hjelp av et Wi-Fi nettverk	57
Innstillinger	50	Oppdatering av kart og programvare med Garmin Express	58
Innstillinger for telefon og hodetelefoner	50	Ta vare på enheten	59
Telefoninnstillinger	50	Rengjøre enhetens utside	59
Hodetelefoninnstillinger	50	Rengjøre berøringsskjermen	59
Wi-Fi innstillinger	50	Starte enheten på nytt	59
Kartinnstillinger	51	Feilsøking	60
Navigasjonsinnstillinger	51	Enheten innhenter ikke satellittsignaler	60
Trafikkinnstillinger	51	Enheten kobler seg ikke til telefonen ..	60
Unngå bomringmerker	52	Enheten lader ikke i kjøretøyet	60
Angi en simulert posisjon	52		
Innstillinger for kjørehjelp	52		

Bytte ut sikringen i sikringskabelen.....	60
Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge.....	60
Enheten kobler seg ikke til datamaskinen.....	60


Startveiledning

⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

- 1 Koble til et Wi-Fi® nettverk (*Koble til et Wi-Fi nettverk, side 58*)(valgfritt).
- 2 Parkoble Bluetooth® telefonen og hodetelefonene (*Parkobling med smarttelefonen, side 46*) (optional).
- 3 Oppdatere kart og programvare på enheten (*Kart- og programvareoppdateringer, side 57*).
- 4 Innhente GPS-satellittsignaler (*Innhente GPS-signaler, side 5*).
- 5 Montere enheten og koble den til strøm (*Installering, side 2*).
- 6 Justere lysstyrken på skjermen (*Justere lysstyrken på skjermen, side 6*).
- 7 Navigere til destinasjonen (*Start en rute, side 16*).


Oversikt over enheten

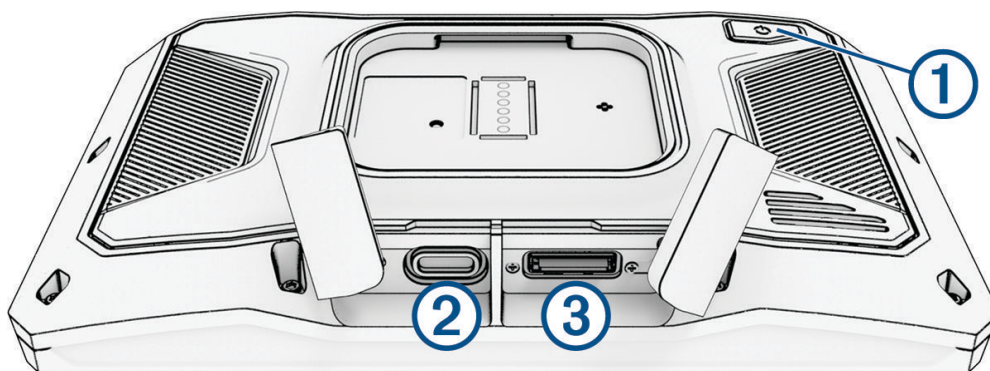

①	Av/på-knapp
②	USB-C® port til strøm og data
③	microSD® minnekortspor

Installering

Oversikt over strømrakett

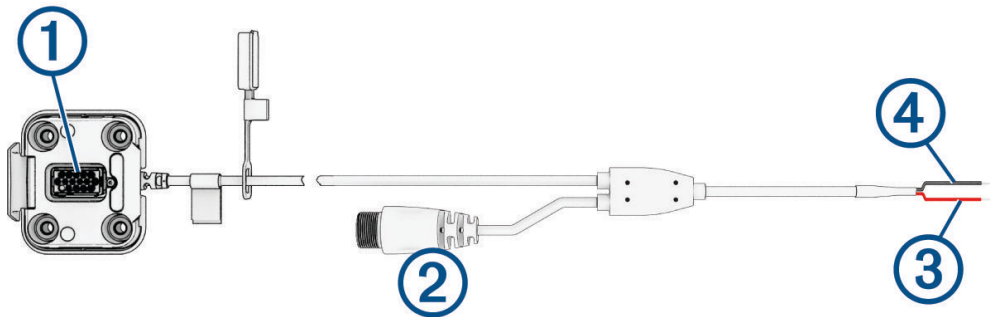

①	Brakettkontakt
②	Tilbehørskontakt
③	12–18 VDC systemstrøm (rød)
④	Systemjording (svart)

Ekstra deler følger med enheten for ulike monterings- og kablingsalternativer.

Klemmeringterminaler: Koble strømforsyningsledningene direkte til batteripolen.

Kabelstrips: Fest kablene til velteburet eller styret.


Sikringskabel og skjøteledningskontakt: Beskytt navigasjonsenheten mot elektrisk overbelastning
([Sikringskabel, side 2](#)).

Sikringskabel

⚠ ADVARSEL

Garmin® anbefaler på det sterkeste at sikringskabelen monteres av en erfaren installatør som har nødvendig kunnskap om elektriske systemer. Feil kabling av strømkabelen eller sikringskabelen kan medføre skade på kjøretøyet eller batteriet og føre til personskade.


I mange tilfeller må du montere den medfølgende sikringskabelen på enhetens strømkabel for å beskytte Tread 2-navigasjonsenheten mot elektrisk overbelastning.

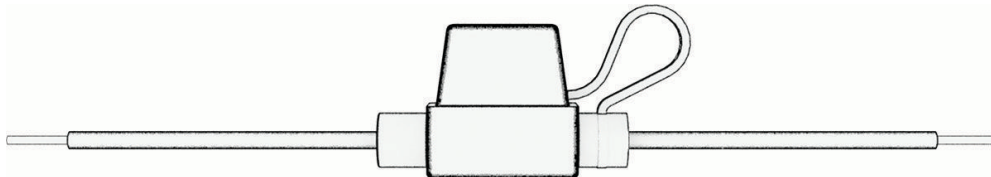


- Du må montere den medfølgende sikringskabelen hvis du kobler strømkabelen rett til bilbatteriet.
- Hvis du kobler strømkabelen til en strømkilde eller busslinje som allerede har en egnet sikring eller en beskyttende sikring, er det ikke nødvendig å montere den medfølgende sikringen.
- Når du monterer sikringskabelen, bør du koble den til den røde systemstrømledningen ved hjelp av skjøteledningskontakten som følger med.

Montere enheten på en veltebøyle

- 1 Bruk en flathodet skrutrekker eller en skrutrekker for muttere på 7 mm ($\frac{9}{32}$ tommer) til å løsne bolten ① på veltebøylemonteringen til ringen løsner.

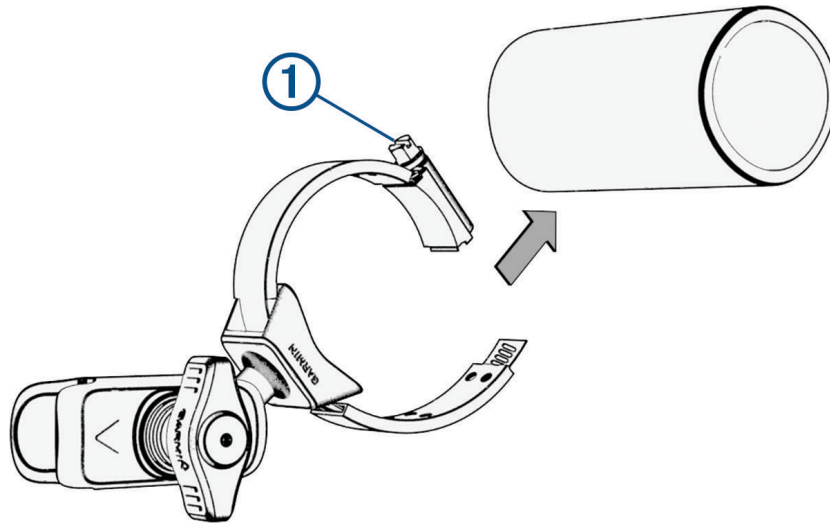


- 2 Plasser braketten rundt veltebøylen.
- 3 Stram til bolten på braketten til ringen er festet.
- 4 Sett kulen på braketten ② inn i de doble rørniplene ③.

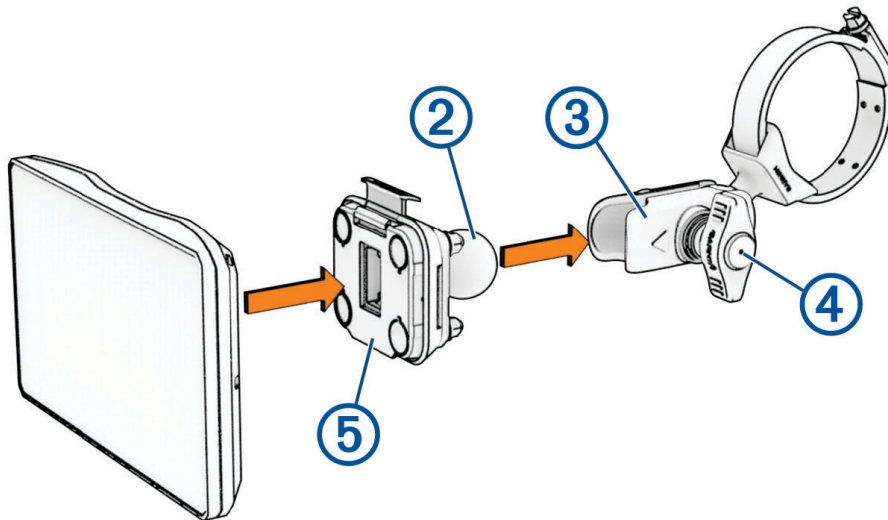

- 5 Stram til knotten ④ noe.
- 6 Roter om nødvendig braketten ⑤ slik at Garmin logoen er vendt opp, og juster deretter braketten for å få bedre visning og betjening.
- 7 Stram til knotten for å feste braketten.
- 8 Trykk enheten inn i braketten til den klikker på plass.
- 9 Før strømkabelen langs en passende bane i kjøretøyet ditt, og fest den ved hjelp av de medfølgende kabelstripsene.

Montere enheten i braketten

- 1 Sett bunnen av enheten inn i holderen.

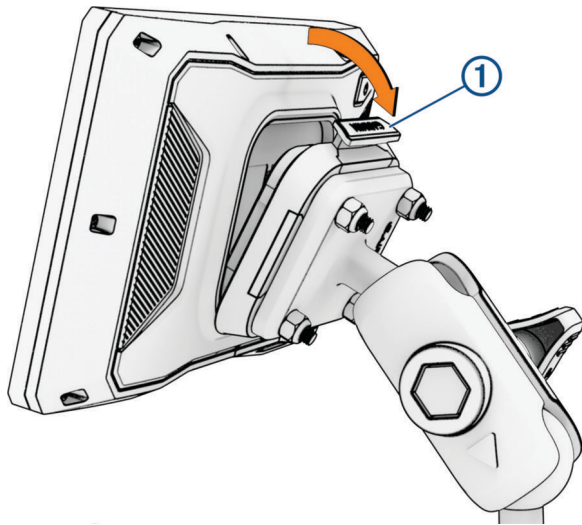

- 2 Trykk toppen av enheten fremover til den klikker på plass.
Du kan skyve låsen ① ned for å løsne enheten fra braketten.

Montere enheten i en bil

⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Oppbevar enheten slik at den ikke utsettes for direkte sollys, på den måten unngår du mulighet for skade på person eller eiendom som følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.


Ikke bruk sugekoppbraketten på en motorsykkel.

LES DETTE

Før du monterer enheten, må du kontrollere lokale lover angående montering på frontruten.

MERK: Bilbraketten er et valgfritt tilbehør. Du kan gå til garmin.com for å kjøpe tilleggsutstyr.

- 1 Koble kjøretøyets strømkabel ① til porten ② på enheten.

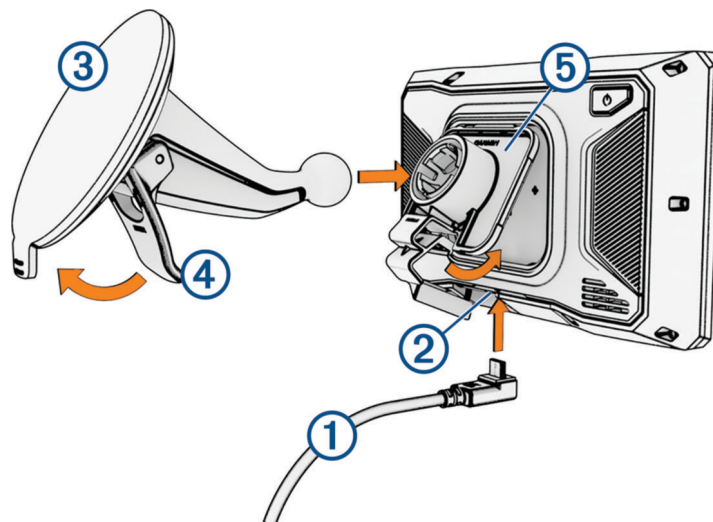

- 2 Fjern den gjennomsiktige platen fra sugekoppen ③.
- 3 Rengjør og tørk frontruten og sugekoppen med en løfri klut.

- 4 Trykk sugekoppen mot frontruta, og skyv spaken ④ bakover mot frontruta.
- 5 Knepp fast braketten ⑤ på sugekopparmen.
- 6 Sett toppen av enheten inn i holderen.
- 7 Trykk enheten inn i holderen til den klikker på plass.
- 8 Koble den andre enden av strømkabelen i et uttak.

Slå enheten av eller på

- Du slår enheten på ved å trykke på av/på-knappen eller koble enheten til strøm.
- Du setter enheten i strømsparingsmodus ved å trykke på av/på-knappen mens enheten er på.
Når enheten er i strømsparingsmodus, er skjermen avslått og enheten bruker svært lite batteri. Du kan vekke enheten umiddelbart når du trenger det.
TIPS: Du kan lade enheten raskere ved å aktivere strømsparingsmodus mens du lader batteriet.
- Du slår av enheten ved å holde av/på-knappen inne til en melding vises på skjermbildet og deretter velge **Slå av**.
Meldingen vises etter fem sekunder. Hvis du slipper av/på-knappen før meldingen vises, settes enheten i strømsparingsmodus.

Låse og låse opp berøringsskjermen

Du kan låse berøringsskjermen for å forhindre uønsket bruk under turen. Dette kan være nyttig når det regner og i andre situasjoner som kan påvirke berøringsskjermen.

- Du låser berøringsskjermen ved å holde av/på-knappen inne til en melding vises på skjermbildet og deretter velge **Lås skjermen**.
Meldingen vises etter fem sekunder. Hvis du slipper av/på-knappen før meldingen vises, settes enheten i strømsparingsmodus.
- Trykk på av/på-knappen for å låse opp berøringsskjermen.

Innhente GPS-signaler

Når du slår på navigasjonsenheten, må GPS-mottakeren innhente satellittdata og fastsette sin gjeldende posisjon. Tiden det tar å hente inn satellittsignaler, varierer avhengig av flere faktorer, inkludert hvor langt unna du er posisjonen der du sist brukte navigasjonsenheten, om du har klar sikt til himmelen og hvor lang tid det har gått siden du sist brukte navigasjonsenheten. Det kan ta flere minutter å innhente satellittsignaler første gang du bruker navigasjonsenheten.

- 1 Slå på enheten.
- 2 Vent mens enheten finner satellittene.
- 3 Gå eventuelt til et åpent område, bort fra høye bygninger og trær.

 på statuslinjen viser satellittsignalstyrken. Når minst halvparten av stolpene er fylt, er enheten klar for navigering. Du kan trykke på ikonet  for å se mer informasjon om satellittsignalet, for eksempel hvor du befinner deg.

Ikoner på statuslinjen

Statuslinjen er plassert øverst på hovedmenyen. Ikonene på statuslinjen viser informasjon om funksjonene til enheten. Du kan velge noen ikoner for å endre innstillinger eller vise mer informasjon.

	Status for GPS-signal. Velg for å vise GPS-nøyaktighet og innhentet satellittinformasjon .
	Status for Bluetooth teknologi. Velg for å vise Bluetooth innstillingene (Telefoninnstillinger , side 50).
	Wi-Fi signalstyrke. Velg for å endre Wi-Fi innstillingene (Wi-Fi innstillinger , side 50).
	Koblet til håndfri telefonering. Velg for å ringe (Ring med håndfri , side 48).
	Aktiv kjøretøyprofil. Velg for å vise innstillinger for kjøretøyprofilen (Redigere en kjøretøyprofil , side 15).
9:10	Gjeldende klokkeslett. Velg for å angi klokkeslett (Angi klokkeslett , side 53).
	Batteriladenivå.
	Tilkoblingsstatus for Tread-app (Parkobling med smarttelefonen , side 46).
53°C	Temperatur. Velg for å se værmeldingen (Vise værinformasjon , side 26).

Bruke knappene på skjermen

Knappene på skjermen brukes til å navigere på sidene, i menyene og i menyalternativene på enheten.

- Velg  for å gå tilbake til det forrige menyskjermbildet.
- Hold nede  for å gå raskt tilbake til hovedmenyen.
- Velg  eller  for å bla gjennom lister eller menyer.
- Hold nede  eller  for å bla raskere.
- Velg  for å vise en hurtigmeny med alternativer for det gjeldende skjermbildet.

Justere volumet

- 1 Velg .
- 2 Velg et alternativ:
 - Bruk glidebryteren til å justere volumet.
 - Velg  eller  for å dempe eller oppheve dempingen av volumet på enheten.
 - Hvis du har parkoblet en telefon med enheten, trykker du på volumknappene under telefonnavnet for å øke eller redusere volumet på telefonen.
 - Velg **Lydmikser** for å kontrollere volumet enkeltvist på lyder som navigasjonsinstruksjoner og nærhetsvarsler.
 - Merk av i et avmerkingsfelt for å aktivere eller deaktivere flere lydalternativer.

Justere lysstyrken på skjermen

- 1 Velg  > **Skjerm** > **Lysstyrke**.
- 2 Bruk glidebryteren til å justere lysstyrken.

Endre tastaturet

Før du kan endre tastaturspråket eller -layouten, må du aktivere et tastaturspråk eller en layout i systeminnstillingene.

- Velg  for å bytte til et annet tastaturspråk eller en annen layout.

Funksjoner for navigasjon utenfor vei

Ruter for eventyrlystne

Garmin Adventurous Routing™ er en spesiell ruteberegningsmodus som er laget for å foretrekke ruter med flere bakker og svingete veier. Du kan velge nivået for ruten for å finjustere ruteberegningen slik du ønsker. Hvis du foretrekker svingete veier og bakker, selv om det øker reisetiden, avstanden eller drivstofforbruket, velger du et høyere nivå av ruter for eventyrlystne.


For hver kjøretøyprofil kan du velge et nivå av ruter for eventyrlystne som standard ruteberegningsmodus ([Redigere en kjøretøyprofil, side 15](#)). Uansett hvilken kjøretøyprofil du har, kan du alltid velge  for å bruke ruteberegning for eventyrlystne når du starter, planlegger eller redigerer en rute.

Oppdagelsesveier og stier

ADVARSEL

Selv om du angir profilkaraktistikkene til kjøretøyet, er det ingen garanti for at det blir holdt oversikt over karakteristikkene til kjøretøyet i alle ruteforslagene. Begrensede kartdata kan være tilgjengelige for enkelte kjøreruter. Følg alltid alle veiskilt, og ta hensyn til kjøreforholdene mens du kjører. Hvis du ikke gjør det, kan det føre til en ulykke med personskader eller dødsfall.

Denne enheten kan navigere på veier og stier utenfor allfarvei basert på kjøretøyprofilen din. Stiene  er fargekodet basert på tilgjengelighet. Du kan velge  for å angi hvilke oppdagelsesveier og stier som vises på kartet.

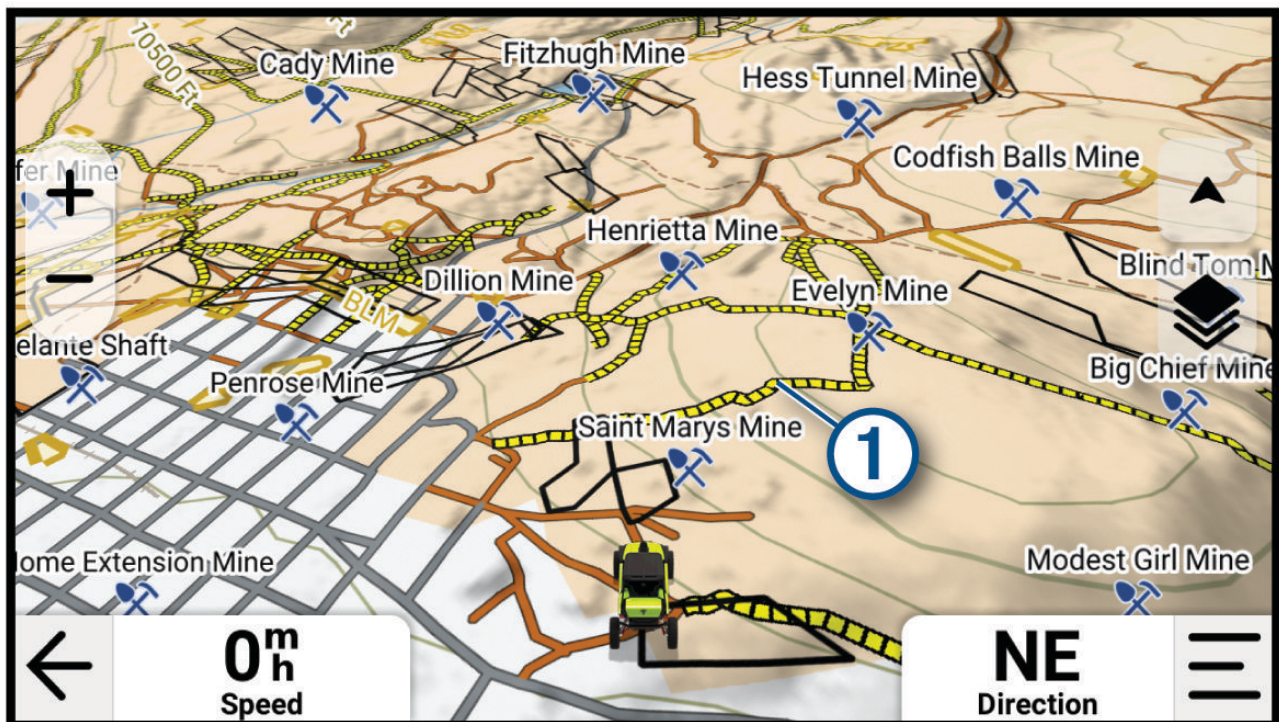

Pitch and Roll

ADVARSEL

Pitch and Roll-appen brukes til å vise kjøretøyets vinkler basert på kalibrerte målinger. Du har ansvaret for å kalibrere enheten. Endringer i enhetens posisjon etter kalibrering kan påvirke nøyaktigheten i målingene. Målte verdier er bare forslag basert på dine registreringer på enheten. Ta avlesninger ofte og nøye, og la avlesningene stabilisere seg etter betydelige endringer i miljøforholdene. Tillat alltid en sikkerhetsmargin for endrede forhold og avlesningsfeil. Hvis du ikke tar hensyn til kjøretøyet og omgivelsene, kan det føre til ulykker med alvorlig personskade eller død.

Enheten varsler deg dersom kjøretøyet heller eller ruller i en vinkel som kan påvirke kjøretøyets stabilitet.

Kalibrere helling og rulling

Du kan når som helst sette kjøretøyets vinkel til null.

- 1 Parker kjøretøyet på et flatt og jevnt underlag.
- 2 Juster posisjonen til enheten i braketten slik at du enkelt kan se skjermen.
- 3 Velg  > **Vippe og Krenge** > **Kalibrer**.

Verdiene for helling og rulling tilbakestilles til 0 grader.

ADVARSEL

For å opprettholde best mulig nøyaktighet må du kalibrere helling og rulling hver gang du posisjonerer enheten på nytt.

Justere advarselsvinkler

Du kan justere vinklene som enheten aktiverer et varsel om helling eller rulling i. Du er ansvarlig for å kjenne til og angi riktig hellings- og rullingsvinkel for kjøretøyet.

- 1 Velg  > **Vippe og Krenge** > .
- 2 Sveip opp eller ned for å justere hellings- eller rullingsadvarselsvinklene.
- 3 Velg **OK**.

Aktivere eller deaktivere varsler om advarselsvinkler

- 1 Velg  > **Vippe og Krenge** > .
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil aktivere eller deaktivere varsler om helling og rulling, velger du **Vippe- og krengingsvarsler**.
 - Hvis du vil aktivere eller deaktivere lydvarsler, velger du **Hørbare varsler**.

Vise høydemåleren, barometeret og kompasset

Enheten har integrerte høydemåler-, barometer- og kompassensorer med automatisk kalibrering.

Velg  > **Høydemåler, Barometer, Kompass (ABC)**.

Kalibrere kompasset

LES DETTE

Kalibrer det elektroniske kompasset utendørs. Du kan få økt retningsnøyaktighet ved å holde avstand til metallgjenstander eller gjenstander som påvirker magnetiske felt, for eksempel kjøretøy, elektroniske enheter, bygninger eller kraftledninger.

Når enheten er koblet til braketten, bruker den GPS-data til å bestemme kompassretningen. Når du fjerner enheten fra braketten, bruker den et innebygd kompass til å vise retningen.

Hver gang du kobler enheten fra braketten, kan det hende at du må kalibrere kompasset.

Hvis du opplever uregelmessig kompassatferd, for eksempel etter å ha beveget deg over lengre avstander eller etter ekstreme temperaturendringer, kan du kalibrere kompasset manuelt for å forbedre nøyaktigheten.

- 1 Koble enheten fra braketten, og flytt den bort fra gjenstander som påvirker magnetiske felt.
- 2 Velg  > **Høydemåler, Barometer, Kompass (ABC)** >  > **Kalibrer kompass** på hovedmenyen.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Gruppetur

Tread 2-enheten støtter radiogruppeturer med et Group Ride-tilbehør, og mobilgruppeturer med Tread-appen.

Radiogruppeturer støtter posisjonsdeling, forhåndsinnstilte tekstmeldinger og, i enkelte regioner, talekommunikasjon. Alle førere må ha et Group Ride-tilbehør og hele tiden være innenfor hverandres radiorekkevidde for å sende og motta gruppeturinformatjon.

Mobilgruppeturer støtter bare posisjonsdeling. Førere på en mobilgruppetur må ha internettilkobling på telefonene sine for å kunne sende og motta gruppeturinformatjon. Førere uten en GPS-enhet kan opprette eller bli med på en mobil gruppetur via Tread-appen.

Du kan være med på en radiogruppetur og en mobilgruppetur samtidig.

Starte en radiogruppetur

Før du kan starte eller bli med i en radiogruppetur, må du kjøpe og montere et Group Ride-tilbehør.

MERK: Talekommunikasjon under radiogruppeturer er ikke tilgjengelig i enkelte regioner.

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg **Gruppetur**.
- 2 Angi eventuelt et navn, og velg **Fullført**.
- 3 Velg **Start en gruppetur** > **Opprett en radiogruppetur**.
- 4 Velg et alternativ:
 - Velg en radioforhåndsinnstilling ([Velge en forhåndsinnstilling, side 11](#)).
 - Velg en radiokanal og stumkoblingsmodus ([Justere stumkoblingen, side 12](#)).
- 5 Velg **Neste**.
- 6 Skriv inn førernavnet, og velg **Fullført**.
Når førere blir med på gruppeturen, vises navnene deres på listen.
- 7 Velg **Start** etter at andre personer har blitt med på gruppeturen din på enhetene sine.

Starte en mobilgruppetur

Før du kan starte eller bli med på en mobilgruppetur, må du parkoble Tread 2-enheten din med Tread appen på telefonen, og telefonen må ha en aktiv Internett-tilkobling.

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg **Gruppetur**.
- 2 Angi eventuelt et navn, og velg **Fullført**.
- 3 Velg **Start en gruppetur** > **Opprett en mobilgruppetur**.
Tur-ID-en og QR-koden vises.
- 4 Del Tur-ID-en med de andre deltakerne.
TIPS: Brukerne kan bruke Tread appen til å bli med i gruppen din ved å skanne QR-koden.
- 5 Velg **Start**.

Bli med på en gruppetur

Du kan bli med på en gruppetur som ble opprettet av en annen fører.

- 1 Velg **Gruppetur** > **Bli med på en gruppetur** på hovedmenyen.
- 2 Skriv inn tur-ID-en, og velg **Fullført**.
 - Hvis du vil bli med på en radiogruppetur, velger du navnet på gruppeturen.
 - Hvis du vil bli med på en mobilgruppetur, velger du **Bli med med tur-ID** og skriver inn tur-ID-en.

Bli med på en nylig gruppetur igjen

Du kan bli med på de ti siste gruppeturene dine igjen.

- 1 Velg **Gruppetur** > **Nylige gruppeturer** på hovedmenyen.
- 2 Velg en nylig gruppetur, og velg **Bli med**.

Legge til førere i en radiogruppetur

Du kan legge til førere i en radiogruppetur som allerede er i gang.

- 1 Velg **Gruppetur** på hovedmenyen.
- 2 Velg eventuelt .
- 3 Velg **Legg til**.

Etter hvert som nye førere blir med i gruppeturen, vises de på listen.
- 4 Velg **Fortsett**.

Kringkaste en melding

ADVARSEL

Ikke les, send eller svar på meldinger mens du kjører, siden det kan føre til en distraksjon som igjen kan føre til en ulykke med alvorlig personskade eller dødsfall som resultat.

Du kan kringkaste en forhåndsdefinert melding til medlemmer i den aktive gruppeturen din som er innenfor VHF-radioens rekkevidde.

- 1 Velg **Gruppetur** på hovedmenyen.
- 2 Velg om nødvendig .
- 3 Velg **Kringkaste til gruppe**.
- 4 Velg en forhåndsdefinert melding, og velg **Send**.

Kringkaste en posisjon

ADVARSEL

Ikke betjen skjermen for å kringkaste din posisjon mens du kjører, siden det kan føre til en distraksjon som igjen kan føre til en ulykke med alvorlig personskade eller dødsfall som resultat.

Du kan kringkaste en posisjon til medlemmer i den aktive gruppeturen din som er innenfor VHF-radioens rekkevidde.

- 1 Velg **Gruppetur** på hovedmenyen.
- 2 Velg om nødvendig .
- 3 Velg **Kringkaste til gruppe** > **Kringkaste en posisjon**, og velg en posisjon.
- 4 Velg **Del**.

Vise et varsel om gruppetur

ADVARSEL

Ikke les eller svar på varsler mens du kjører, siden det kan føre til en distraksjon, som igjen kan føre til en ulykke med alvorlig personskade eller dødsfall som resultat.

På de fleste sider vises det et varsel når enheten mottar en kringkastet gruppeturposisjon eller -melding. Du kan også se gruppeturvarsler i gruppeturappen.

MERK: Når du viser kartet, ser du nye varsler i et kartverktøy i utkanten av skjermen.

- 1 Velg **Gruppetur** >  på hovedmenyen, og velg deretter et varsel.
- 2 Velg **Kjør!** for å navigere til en delt posisjon.

Avslutte en gruppetur

- 1 Velg **Gruppetur** på hovedmenyen.
- 2 Velg eventuelt .
- 3 Velg **Avslutt** > **Ja**.

Gruppeturinnstillinger

Velg **Gruppetur** >  på hovedmenyen.

Rediger førernavn: Her kan du angi navnet ditt som vises under en gruppetur. Denne innstillingen er ikke tilgjengelig under en aktiv gruppetur.

Førerens kartetiketter: Angir etiketten som skal vises på hver aktive rytter på kartet.

Vis spor på kart: Viser sporet som hvert gruppemedlem tar på kartet.

Gjenopprette standardinnst.: Her kan du tilbakestille alle gruppeturinnstillingene til standardverdiene. Denne innstillingen er ikke tilgjengelig under en aktiv gruppetur.

Radio

MERK: Før du kan bruke Radio-appen, må du montere et Group Ride-tilbehør. Gå til garmin.com for å kjøpe et Group Ride-tilbehør.

TIPS: Radio-appen er ikke tilgjengelig i alle regioner.

Du kan bruke Radio-appen til å opprette forhåndsinnstilte radiostasjoner, velge en radiokanal og velge stumkoblingskoder. Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du koble enheten og antennen til Group Ride-braketten. Tread 2-enheten konfigurerer radioinnstillingene automatisk når du blir med på eller oppretter en gruppetur.

Velge en forhåndsinnstilling

- 1 Velg  > **Radio** på hovedmenyen.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil gå gjennom tilgjengelige forhåndsinnstillinger, velger du  eller .
 - Hvis du vil velge en forhåndsinnstilling fra menyen, velger du **Forhåndsinnstilling**.

Velge en radiokanal

- 1 Velg  > **Radio** på hovedmenyen.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil gå til en annen kanal, velger du  eller .
 - Hvis du vil velge en MURS-kanal fra menyen, velger du **Kanal**.

Justere stumkoblingen

Du kan justere stumkoblingen og endre stumkoblingsmoduser for å filtrere ut uønsket støy og forstyrrelser i ditt område.

- 1 Velg  > **Radio** på hovedmenyen.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil velge en stumkoblingskode i den gjeldende modusen, velger du  eller .
 - Hvis du vil velge en stumkoblingsmodus, velger du **Åpen** (*Stumkoblingsmoduser, side 12*).

Stumkoblingsmoduser

Med stumkoblingsmodusene kan du filtrere bort radiobrukere i nærheten som er på samme kanal som deg.

Åpen: Med denne modusen kan du bruke en tradisjonell stumkoblingsinnstilling til å filtrere ut atmosfæriske forstyrrelser. Du kan øke stumkoblingsnivået for å filtrere bort uønsket støy.

CTCSS: Med CTCSS (kontinuerlig, tonekodet stumkoblingssystem) brukes en uhørlig lavfrekvent tone før hver sending for å filtrere bort uønsket støy. Du hører bare andre på samme radiokanal som bruker samme CTCSS-tonefrekvens som deg.

DCS: Med DCS (stumkobling med digital kode) brukes digitale koder før hver sending for å filtrere bort uønsket støy. Du hører bare andre på samme radiokanal som bruker samme DCS-kode som deg.

Med stumkoblingsmodusene CTCSS og DCS får du noe mindre radiorekkevidde.

Legge til en egendefinert forhåndsinnstilt radiostasjon

- 1 Velg  > **Radio** > **Forhåndsinnstilling** > .
- 2 Velg  eller  for å velge en kanal og en stumkoblingskode.
- 3 Velg **Lagre**.

Velge en tone for melding mottatt

Du kan velge tonen andre enheter spiller av når du bruker radioen.

- 1 Velg  > **Radio** >  > **Tone for melding mottatt**.
- 2 Velg en tone for melding mottatt.
Enheter spiller av den valgte tonen.
- 3 Velg **Lagre**.

Slå radioen av

Velg  > **Radio** >  > **Ja**.

Aktivere Push-to-Talk med hodetelefoner

Du kan aktivere Push-to-Talk-kontroller og bruke dem sammen med kompatible Bluetooth hodetelefoner. Dette gjør at du kan overføre stemmen din ved hjelp av taleopprinningsfunksjonen på hodetelefonene dine.

- 1 Velg  > **Radio** >  > **Push-to-Talk via hodesett**.
- 2 Følg eventuelt instruksjonene på skjermen for å parkoble hodetelefonene dine med enheten.
- 3 Velg **Push-to-Talk via hodesett**.
- 4 Velg .

Overføre stemmen din

Før du kan overføre stemmen din, må du parkoble Tread 2 enheten med kompatible Bluetooth hodetelefoner eller koble til håndmikrofonen.

Du kan overføre stemmen via radioen ved hjelp av den tilkoblede mikrofonen eller kompatible Bluetooth hodetelefoner.

Velg et alternativ:

- Hold inne knappen på siden av den tilkoblede håndmikrofonen for å snakke.
- Velg  > **Radio** > **Trykk for å snakke** i hovedmenyen.
- Bruk taleoppringingsfunksjonen på tilkoblede Bluetooth hodetelefoner (*Aktivere Push-to-Talk med hodetelefoner, side 12*).

TIPS: Du kan trykke på pause- eller stoppknappen for å lukke radioen manuelt.

MERK: Du må aktivere innstillingen **Push-to-Talk via hodesett** for å bruke denne funksjonen (*Radioinnstillinger, side 13*).

Justere volumet på radioen

- 1 Velg  > **Radio** > .
- 2 Bruk glidebryterne til å justere volumet.

Radioinnstillinger

Velg  > **Radio** >  på hovedmenyen.

Push-to-Talk via hodesett: Gjør at du kan overføre stemmen ved hjelp av Push-to-talk-knappen på kompatible hodetelefoner.

Tone for melding mottatt: Angir tonen for melding mottatt som enheten skal spille av når du bruker radioen.

Gjenopprette standardinnst.: Tilbakestiller alle radioinnstillinger og forhåndsinnstillinger til standard fabrikkinnstillinger.

inReach[®] fjernkontroll

Med inReach fjernkontrollfunksjonen kan du styre inReach satellittkommunikasjonsenheten (selges separat) ved hjelp av Tread 2 enheten. Du kan sende meldinger, vise værmeldinger, utløse SOS-varsel med mer. Gå til buy.garmin.com for å kjøpe en inReach enhet.

Koble til en inReach enhet

- 1 Sørg for at inReach enheten er innenfor 3 m (10 fot) av Tread 2 enheten din.
 - 2 På Tread 2 enheten velger du  > **inReach**.
 - 3 Følg instruksjonene på Tread 2 enhetens skjerm for å fullføre parkoblingen.
- Når parkoblingen er fullført, kobles inReach og Tread 2 enhetene automatisk til når de er innenfor rekkevidde.

Sende en tekstmelding

- 1 Velg **inReach** > **Skriv ny**.
- 2 Velg én eller flere kontakter, og velg **Fullført**.
- 3 Skriv inn en melding.
- 4 Velg **Send**.

SOS

⚠ ADVARSEL

Før du kan bruke SOS-funksjonen, må du ha et aktivt satellittabonnement. Test alltid enheten før du bruker den utendørs.

Sørg for du har fri sikt til himmelen når du bruker SOS-funksjonen, siden denne funksjonen krever satellitttilgang for å fungere skikkelig.

LES DETTE

Bruk av satellittkommunikasjonsenheter kan være begrenset eller forbudt i enkelte jurisdiksjoner. Brukeren har selv ansvar for å kjenne til og følge all gjeldende lovgivning i jurisdiksjoner der enheten skal brukes.

I en nødssituasjon kan du bruke den parkoblede inReach satellittkommunikasjonsenheten din til å kontakte Garmin ResponseSM senteret og be om hjelp. SOS-funksjonen sender en melding til Garmin Response teamet, og de sørger for å varsle de riktige nødetatene i henhold til situasjonen du er i. Du kan kommunisere med Garmin Response teamet mens hjelpen er underveis. Du skal bare bruke SOS-funksjonen i en reell nødssituasjon.

Sette i gang en SOS-redningsaksjon

Før du kan starte en SOS-redningsaksjon ved hjelp av Tread 2 enheten, må du parkoble den med en kompatibel inReach enhet (*Koble til en inReach enhet, side 13*).

LES DETTE

Når enheten er i SOS-modus, må du ikke slå av eller forsøke å slå av inReach enheten. Dette kan forhindre at funksjonen fungerer som den skal, og forsinke mottak av hjelp under en nødssituasjon.

1 Velg  > **inReach**.

2 Velg .

3 Vent på SOS-nedtellingen.

Enheten sender en standardmelding til nødresponstjenesten med informasjon om posisjonen din.

4 Svar på bekreftelsesmeldingen fra nødresponstjenesten.

Når du svarer, får nødresponstjenesten vite at du er i stand til å kommunisere med dem mens redningsaksjonen pågår.

I løpet av de første 10 minuttene av redningsaksjonen, sendes en oppdatert posisjon til nødresponstjenesten hvert minutt. Når 10 minutter er gått, sendes oppdatert posisjonsinformasjon hvert 10. minutt hvis du er i bevegelse, og hvert 30. minutt hvis du holder deg på samme sted. Dette er for å spare batteri.

Avbryte en SOS-redningsaksjon

Hvis du ikke lenger trenger hjelp, kan du avbryte en SOS-redningsaksjon etter at du har sendt en melding om hjelp til nødresponstjenesten.

Velg **Avbryt SOS** > **Avbryt SOS**.

Enheten sender forespørselen om å avbryte. Når du mottar en bekreftelsesmelding fra nødresponstjenesten, går enheten inn i normal modus igjen.

Kjøretøyprofiler

⚠ ADVARSEL

Selv om du angir profilkarakteristikkene til kjøretøyet, er det ingen garanti for at det blir holdt oversikt over karakteristikkene til kjøretøyet i alle ruteforslagene, eller at du vil motta advarselsikonene i alle tilfeller. Det kan finnes begrensninger i kartdataene som gjør at enheten ikke kan holde oversikt over disse begrensningene eller veiforholdene i alle tilfeller. Følg alltid alle veiskilt, og ta hensyn til kjøreforholdene når du tar valg under kjøring.

Ved å bruke forskjellige kjøretøyprofiler kan du raskt endre flere enhetsinnstillinger, for eksempel aktiverte kartlag og standardmodus for ruteberegning.

Ruting og navigasjon beregnes forskjellig avhengig av kjøretøyprofilen. Enheten utelukker begrensede eller uforenkommelige områder på ruten basert på dimensjoner, vekt og andre egenskaper du har angitt for kjøretøyet.

Den aktive kjøretøyprofilen vises med et ikon på statuslinjen. Du kan tilpasse navigasjons- og kartinnstillingene på enheten for hver enkelt kjøretøytype.

Bytte kjøretøyprofil

- 1 På statuslinjen velger du ikonet for kjøretøyprofilen, for eksempel  eller .
- 2 Velg en kjøretøyprofil.
Kjøretøyprofilinformasjonen vises, inkludert mål og vekt.
- 3 Velg **Velg**.

Velge en kjøretøyprofil

Velg ikonet for kjøretøyprofil på statuslinjen.

Legg til kjøretøyprofil

Du bør legge til en kjøretøyprofil for hvert kjøretøy som skal brukes med enheten.

- 1 Velg ikonet for gjeldende kjøretøyprofil på statuslinjen.
- 2 Velg **+**.
- 3 Velg gjeldende kjøretøytype.
- 4 Angi kjøretøyets egenskaper, for eksempel størrelse og veigrepsmetode.
- 5 Velg standardmetoden for ruteberegning.

Redigere en kjøretøyprofil

Du kan endre grunnleggende kjøretøyprofilinformasjon og legge til detaljert informasjon i en kjøretøyprofil, for eksempel maksimal hastighet.

- 1 Velg  > **Kjøretøyprofil**.
- 2 Velg en kjøretøyprofil du vil redigere.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil redigere kjøretøyprofilinformasjonen, velger du  og deretter feltet du vil redigere.
 - Hvis du vil gi en kjøretøyprofil et nytt navn, velger du  >  > **Gi profilen nytt navn**.
 - Hvis du vil slette kjøretøyprofilen, velger du  >  > **Slett**.

Legge til bærbar propantanker

MERK: Denne funksjonen er kun tilgjengelig med visse kjøretøyprofiler.

Når du legger til propantankene i kjøretøyprofilen din, unngår enheten å rute deg gjennom områder med propantankrestriksjoner som kan påvirke ruten din. Enheten varsler deg også når du nærmer deg områder som krever at du slår av propantankene.

- 1 Velg  > **Legg til bærbar tank** i kjøretøyprofilen.
- 2 Angi vekten på propantanken, og velg **Lagre**.

Ruter

En rute er en bane fra den gjeldende posisjonen din til én eller flere destinasjoner.

- Under terrengbruk kan du angi at enheten skal beregne punkt-til-punkt-ruter i en rett linje.
- Enheten beregner en anbefalt rute til destinasjonen basert på innstillingene dine, inkludert ruteberegningssmodus og unngåelser (*Unngå forsinkelser, bomveier og områder, side 21*).
- Enheten kan automatisk unngå veier som ikke er egnet for den aktive kjøretøyprofilen.
- Du kan raskt begynne å navigere til destinasjonen ved hjelp av den anbefalte ruten, eller du kan velge en alternativ rute (*Start en rute, side 16*).
- Hvis det finnes bestemte veier du må bruke eller unngå, kan du tilpasse ruten (*Tilpass rute, side 20*).
- Du kan legge til flere destinasjoner i en rute (*Legge til et stopp i ruten, side 20*).

Start en rute

Du kan starte en rute ved å søke etter en posisjon.

- 1 Velg **Søk**, og søk etter en posisjon (*Finn og lagre posisjoner, side 29*).
- 2 Velg en posisjon.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil navigere ved hjelp av standardmetoden for ruteberegning for den gjeldende kjøretøyprofilen (*Kjøretøyprofiler, side 15*), velger du **Kjør!**.
 - Hvis du vil navigere til posisjonen ved hjelp av ruter for eventyrlystne (*Ruter for eventyrlystne, side 7*), velger du .

Enheten beregner en rute til posisjonen og viser veien ved bruk av talemeldinger og informasjon på kartet (*Ruten på kartet, side 18*). En forhåndsvisning av hovedveiene på ruten vises i utkanten av kartet i flere sekunder.

Hvis du må stoppe ved flere destinasjoner, kan du legge til posisjonene på ruten (*Legge til et stopp i ruten, side 20*).

Starte en rute til et punkt på kartet

Du kan starte en rute ved å velge en posisjon på kartet.

- 1 Velg **Se på kart**.
- 2 Dra og zoom kartet for å vise området.
- 3 Velg et punkt på kartet.
- 4 Velg **Kjør!**.

Enheten beregner en rute med kjøretøyprofilens standard beregningsmetode (*Kjøretøyprofiler, side 15*).

Planlegge en rute

En rute kan inneholde mange stopp og tilpasningspunkter, men den må alltid inneholde en startposisjon og minst én destinasjon.

- 1 Velg  > **Ruteplanlegger** > .
- 2 Søk etter eller velg en posisjon på kartet som skal være utgangspunktet for denne ruten.
- 3 Velg om nødvendig en ruteberegningssmodus for rutesegmentet.
TIPS: Hvis du velger , beregner enheten automatisk den mest spennende ruten til neste destinasjon (*Ruter for eventyrlystne, side 7*).
- 4 Hvis neste punkt på ruten er et stopp, velger du **Stopp**. Hvis ikke, velger du **Tilpasser**.
- 5 Legg til flere stopp eller tilpasningspunkter om nødvendig.
MERK: Det siste stoppet du legger til, er rutedestinasjonen.
- 6 Om nødvendig velger du  for å endre rekkefølgen på stoppene og tilpasningspunktene langs ruten.
- 7 Når du er ferdig med å planlegge ruten, velger du .

Opprette en rundreiserute

Enheten kan opprette en rundreiserute ved hjelp av en spesifisert startposisjon og en avstand, en varighet eller en destinasjon.


- 1 Velg  > **Rundtur** på hovedmenyen.
- 2 Velg **Startposisjon**.
- 3 Søk etter en posisjon eller velg en posisjon, og velg deretter **Velg**.
- 4 Velg **Turattributter**.
- 5 Velg et alternativ:
 - Velg **Velg en distanse** for å planlegge ruten etter avstand.
 - Velg **Velg en varighet** for å planlegge ruten basert på tid.
 - Velg **Velg et bestemmelsessted** for å planlegge en rute til en bestemt posisjon og tilbake til startposisjonen.
- 6 Velg **Neste**.
- 7 Angi en avstand, en varighet eller en destinasjon.
- 8 Velg **Legg til en retning** for ruter basert på avstand eller varighet.
Ruten tar deg i den valgte retningen og tilbake.
- 9 Velg **Veitype** for å velge hva slags veitype du foretrekker.
- 10 Velg **Beregn**.
- 11 Juster om nødvendig glidebryteren for å øke eller redusere eventyrniveået til ruten din ([Ruter for eventyrlystne, side 7](#)).
- 12 Velg en rute, og velg **Kjør!**.

Navigering etter en lagret rute

- 1 Velg  > **Ruteplanlegger**.
- 2 Velg en lagret rute.
- 3 Velg **Kjør!**.
- 4 Velg den første posisjonen du vil navigere til, og velg **OK**.
- 5 Velg **Start**.
Enheten beregner en rute fra gjeldende posisjon til valgt posisjon og viser deretter veien til de gjenværende rutedestinasjonene i riktig rekkefølge.

Ruten på kartet


Når du reiser, veileder enheten deg til destinasjonen ved hjelp av talemeldinger og informasjon på kartet. Instruksjoner for neste sving eller avkjørsel eller andre handlinger vises øverst på kartet.

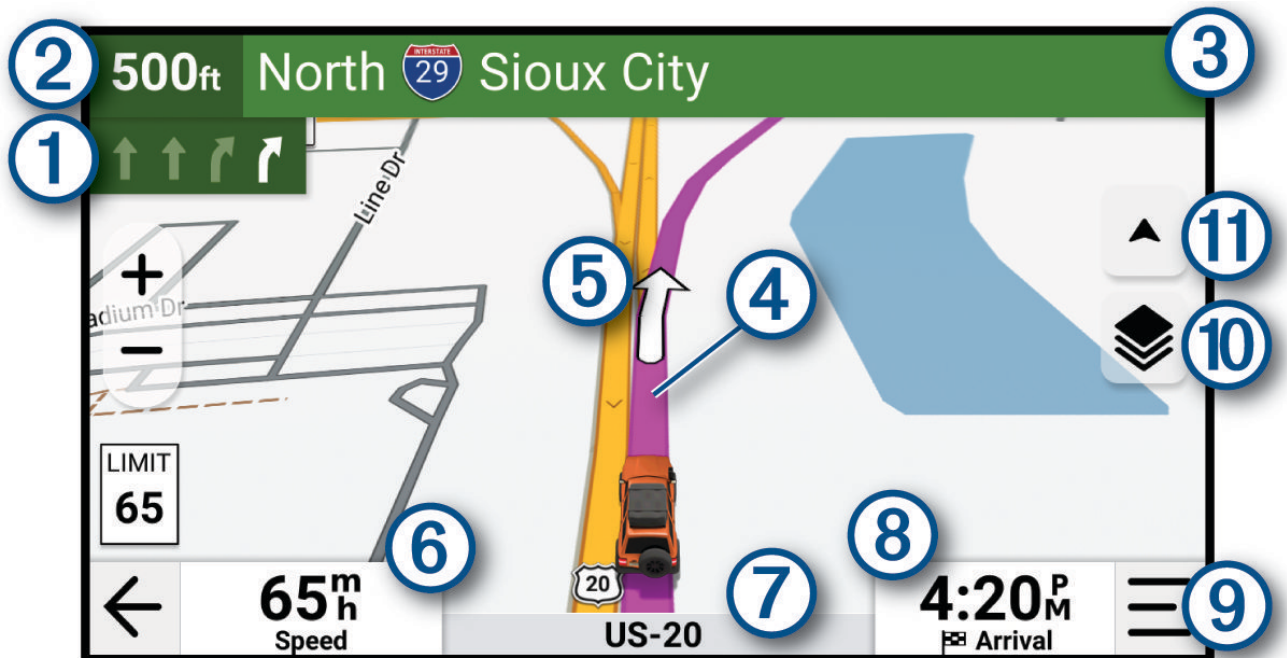

①	Neste handling i ruten. Viser neste sving, avkjørsel eller annen handling og hvilken fil du bør ligge i (om tilgjengelig).
②	Avstand til neste handling.
③	Navnet på gaten eller avkjørselen som er knyttet til neste handling.
④	Ruten uthøvet på kartet.
⑤	Neste handling i ruten. Pilene på kartet viser posisjonen til kommende handlinger.
⑥	Kjøretøyets hastighet.
⑦	Navnet på veien du kjører på.
⑧	Beregnet ankomsttid. TIPS: Du kan trykke på dette feltet for å endre informasjonen som vises.
⑨	Kartverktøy. Gir deg verktøy til å vise mer informasjon om ruten og omgivelsene.
⑩	Kartlag. Gjør at du kan legge til kartlag som topografi og BirdsEye-bilder i kartvisningen.
⑪	Kartperspektiv. Lar deg endre kartperspektivet mellom spor opp, nord opp og 3D.

Aktiv kjørefeltveiledning

Når du nærmer deg noen svinger, avkjøringer eller kryss på ruten, vises det en detaljert simulering av veien ved siden av kartet, hvis det er tilgjengelig. En fargelagt linje ① viser hvilket kjørefelt du skal ligge i for svingen.

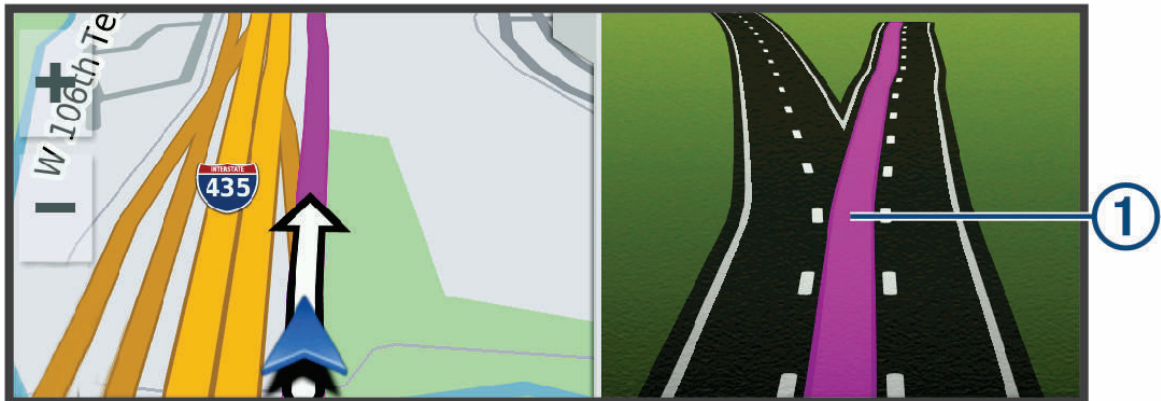

Vise svinger og anvisninger

Når du navigerer en rute, kan du se kommende svinger, filbytter eller andre anvisninger for ruten din.

1 Velg et alternativ fra kartet:

- Hvis du vil se kommende svinger og anvisninger mens du navigerer, velger du  > **Svinger**. Kartvertøyet viser de neste svingene eller anvisningene ved siden av kartet. Listen oppdateres automatisk etter hvert som du navigerer ruten.
- Hvis du vil se en komplett liste over svinger og anvisninger for hele ruten, velger du tekstlinjen øverst på kartet.

2 Velg en sving eller anvisning (valgfritt).

Detaljert informasjon vises. Et bilde av veikrysset kan vises for veikryss på hovedveier (om tilgjengelig).

Vise hele ruten på kartet

1 Mens du navigerer etter en rute, velger du et hvilket som helst sted på kartet.

2 Velg .

Endre den aktive ruten

Legge til et stopp i ruten

Du må navigere etter en rute før du kan legge til et stopp på en rute (*Start en rute, side 16*).

Du kan legge til stopp midt i eller til slutt i ruten. Du kan for eksempel legge til en bensinstasjon som neste destinasjon på ruten.

TIPS: Du kan opprette kompliserte ruter med flere destinasjoner eller planlagte stopp, ved å planlegge og lagre ruten ved hjelp av ruteplanleggeren (*Planlegge en rute, side 16*).

- 1 Gå til kartet, og velg  > **Søk**.
- 2 Søk etter en posisjon (*Finn og lagre posisjoner, side 29*).
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg **Kjør!**.
- 5 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil stoppe den gjeldende ruten og starte en ny rute til posisjonen, velger du **Start ny rute**.
 - Du kan legge til posisjonen som det neste målet på ruten ved å velge **Legg til neste stopp**.
 - Du kan legge til posisjonen som siste stopp på ruten ved å velge **Legg til som sis. stopp**.
 - Du kan legge til posisjonen og redigere rekkefølgen destinasjonene på ruten ved å velge **Legg til på aktiv rute**.

Hoppe over neste stopp på ruten

Du kan hoppe over en kommende posisjon du tidligere har lagt til i ruten din.

Gå til kartet, og velg  > **Ja**.

Tilpass rute

Du må begynne å kjøre en rute før du kan tilpasse ruten (*Start en rute, side 16*).

Du kan manuelt tilpasse ruten din for å endre den uten å legge til et stopp.

- 1 Velg et punkt på kartet.
- 2 Velg **Tilpass rute**.

Enheten beregner ruten på nytt for å inkludere det valgte punktet.
- 3 Velg **Kjør!** for å akseptere den nye ruten.

Redigere en aktiv rute

- 1 Dra kartet for å vise ikonet .
- 2 Velg .
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg den nye beregningsmodusen for å omberegne ruten til neste stopp med en annen ruteberegningssmodus.
 - Velg **Sett inn** for å legge til et stopp eller tilpasningspunkt før neste stopp.

Du kan velge  for å søke etter en posisjon. Du kan også velge et punkt på kartet for å legge det til i ruten din.
 - Velg  for å endre rekkefølgen på stoppene og tilpasningspunktene langs ruten.
- 4 Velg  når du er ferdig med å redigere ruten.

Lagre en aktiv rute

- 1 Dra kartet for å vise ikonet .
- 2 Velg .
- 3 Velg .
- 4 Velg  for å lagre ruten.
- 5 Rediger eventuelt navnet på ruten, og velg **Fullført**.

Unngå forsinkelser, bomveier og områder

Unngå trafikkforsinkelser på ruten

Du må motta trafikkinformasjon før du kan unngå trafikkforsinkelser.

Som standard optimaliserer enheten automatisk ruten for å unngå trafikkforsinkelser. Hvis du har deaktivert dette alternativet i trafikkinnstillingene ([Trafikkinnstillingene](#), side 51), kan du vise og unngå trafikkforsinkelser manuelt.

- 1 Velg  > **Trafikkinformasjon** mens du navigerer etter en rute.
- 2 Velg **Alternativ rute** hvis tilgjengelig.
- 3 Velg **Kjør!**.

Unngå bomveier

Enheten din kan unngå å legge ruten din gjennom områder som krever bompenger, for eksempel bomveier, broer eller områder med tett trafikk. Enheten kan likevel legge ruten gjennom et slikt område hvis ingen andre logiske ruter er tilgjengelige.

- 1 Velg  > **Navigasjon** > **Unngåelser** > **Bomveier**.
- 2 Velg **Lagre**.

Unngå bomringmerker

Hvis kartdataene på enheten inneholder detaljert informasjon om bomringmerker, kan du unngå eller tillate veier som krever bomringmerker for hvert land.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

- 1 Velg  > **Navigasjon** > **Bomringmerker**.
- 2 Velg et land.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil bli spurt hver gang ruten legges gjennom et område som krever bomringmerker, velger du **Spør alltid**.
 - For å alltid unngå veier som krever bomringmerker, velger du **Unngå**.
 - For å alltid tillate veier som krever bomringmerker, velger du **Tillat**.
- 4 Velg **Lagre**.

Unngå veielementer

- 1 Velg  > **Navigasjon** > **Unngåelser**.
- 2 Velg de veielementene du ønsker å unngå på rutene, og velg **Lagre**.

Egendefinerte unngåelser

Egendefinerte unngåelser gjør det mulig å velge bestemte områder eller veistrekninger som skal unngås. Når enheten beregner en rute, unngår den disse områdene og veiene så sant ingen annen rimelig rute er tilgjengelig.

Unngå en vei

- 1 Velg  > **Navigasjon** > **Egendefinerte unngåelser**.
- 2 Velg eventuelt **Legg til unngåelse**.
- 3 Velg **Legg til veiunngåelse**.
- 4 Velg startpunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg **Neste**.
- 5 Velg slutt punkt for veistrekningen du vil unngå, og velg **Neste**.
- 6 Velg **Fullført**.

Unngå et område

- 1 Velg  > **Navigasjon** > **Egendefinerte unngåelser**.
- 2 Velg eventuelt **Legg til unngåelse**.
- 3 Velg **Legg til unngåelse**.
- 4 Velg det øverste venstre hjørnet av området du vil unngå, og velg **Neste**.
- 5 Velg det nederste høyre hjørnet av området du vil unngå, og velg **Neste**.
Det valgte området er skyggelagt på kartet.
- 6 Velg **Fullført**.

Deaktivere en egendefinert unngåelse

Du kan deaktivere en egendefinert unngåelse uten å slette den.

- 1 Velg  > **Navigasjon** > **Egendefinerte unngåelser**.
- 2 Velg en unngåelse.
- 3 Velg  > **Deaktiver**.

Slette egendefinerte unngåelser

- 1 Velg  > **Navigasjon** > **Egendefinerte unngåelser** > .
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil slette alle egendefinerte unngåelser, velger du **Velg alle** > **Slett**.
 - Hvis du vil slette én egendefinert unngåelse, velger du unngåelsen og deretter **Slett**.

Foreta en omkjøring

Du kan foreta en omkjøring for en bestemt strekning på ruten eller rundt bestemte veier. Dette kan være nyttig hvis du møter på veiarbeid, stengte veier eller dårlige veiforhold.

- 1 Velg  > **Rediger rute** på kartet.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil legge inn en omkjøring på ruten for en bestemt avstand, velger du **Omkjøring etter distanse**.
 - Hvis du vil legge inn en omkjøring rundt en bestemt vei på ruten, velger du **Omkjøring etter vei**.

Stoppe ruten

Velg  > **Stopp** på kartet.

Kjøre hjem

Første gang du starter en Hjem-rute, ber enheten deg om å angi Hjem-posisjonen din.

- 1 Velg **Søk** > **Kjør hjem**.
- 2 Angi om nødvendig Hjem-posisjonen din.

Redigere Hjem-posisjon

- 1 Velg **Søk** >  > **Angi Hjem-posisjon**.
- 2 Angi Hjem-posisjonen din.

Ankomme destinasjonen

Når du nærmer deg destinasjonen, gir enheten informasjon for å hjelpe deg med å fullføre ruten.

-  viser posisjonen til destinasjonen på kartet, og en talemelding sier fra om at du nærmer deg destinasjonen.
- Når du nærmer deg noen destinasjoner mens du bruker en bobilprofil, ber enheten deg automatisk om å planlegge ankomsten til en bobildestinasjon, for eksempel et parkeringsområde. Du kan velge et foreslått punkt på kartet og deretter velge **Kjør!** for å navigere til den aktuelle destinasjonen.
- Når du stopper på destinasjonen, avslutter enheten ruten automatisk. Hvis enheten ikke registrerer ankomsten automatisk, kan du velge  > **Stopp** for å avslutte ruten.

Parker i nærheten av destinasjonen

Enheden kan hjelpe deg med å finne en parkeringsplass i nærheten av destinasjonen. Når du nærmer deg enkelte destinasjoner, foreslår enheten parkeringsplasser automatisk.

1 Velg et alternativ:

- Når enheten foreslår parkeringsplasser, velger du **Mer** for å se alle de foreslåtte parkeringsplassene.
MERK: Når du velger en foreslått parkeringsplass, oppdaterer enheten ruten automatisk.
- Hvis enheten ikke foreslår parkeringsplasser, velger du **Søk > Kategorier > Parkering** og deretter **Nær destinasjon** som søkeområde.

2 Velg en parkeringsplass og deretter **Kjør!**.

Enheden veileder deg til parkeringsområdet.

Spor

Registrere spor

Sporing registrerer bevegelsene dine. Når du begynner å spore, logger enheten posisjonen din og oppdaterer sporlinjen.

1 Velg > **Sporregistrering**.

2 Velg **Start**.

Hvis enheten er parkoblet med Tread-appen, synkroniseres registrerte spor regelmessig med Garmin-kontoen din.

Du kan spore det registrerte sporet på nytt ved å navigere det som en ny rute ([Konvertere et spor til en rute, side 23](#)).

Følge ditt mest nylige spor

Du kan raskt spore det mest nylige sporet ditt tilbake til starten.

1 Velg > **TracBack**.

Det mest nylige sporet ditt vises på kartet.

2 Velg **Kjør!**.

Konvertere et spor til en rute

1 Åpne sporet du vil konvertere fra **Lagrete**-appen ([Vise lagrede elementer, side 37](#)).

2 Velg .

3 Velg **Konverter til rute** eller **Lagre som rute**.

4 Velg et alternativ:

- Velg **Start til slutt** for å lagre ruten i samme retning som sporet.
- Velg **Slutt til start** for å lagre ruten i motsatt retning av sporet.

Bruke kartet

Du kan bruke kartet til å navigere en rute ([Ruten på kartet, side 18](#)) eller til å vise et kart av omgivelsene dine når du ikke har en aktiv rute.

1 Velg **Se på kart**.

2 Velg et sted på kartet.

3 Velg et alternativ:

- Dra kartet for å panorere til venstre, til høyre, oppover eller nedover.
- Hvis du vil legge til eller fjerne kartlag, velger du .
- Hvis du vil zoome inn eller ut, velger du  eller .
- Hvis du vil veksle mellom nord opp-, 2D- og 3D-visning, velger du .
- Hvis du vil planlegge en rute, drar du kartet for å vise ikonet  og velger  ([Planlegg en rute, side 16](#)).
- Hvis du vil starte en rute, velger du en posisjon på kartet og velger **Kjør!** ([Starte en rute til et punkt på kartet, side 16](#)).

Kartverktøy

Kartverktøy gir deg rask tilgang til informasjon og enhetsfunksjoner mens du ser på kartet. Når du aktiverer et kartverktøy, vises det i et panel langs kanten av kartet.

Stopp: Stopper navigasjon for den aktive ruten.

Rediger rute: Gjør at du kan ta en omkjøring eller hoppe over posisjoner på ruten ([Endre den aktive ruten, side 20](#)).

Demp navigasjon: Dempere enhetslyden.

Kommende byer: Viser kommende byer og tjenester langs den aktive ruten eller langs en motorvei ([Kommende byer, side 25](#)).

Foran: Viser kommende posisjoner langs ruten eller veien du kjører ([Lenger fremme, side 25](#)).

Høyde: Viser kommende høydeforskjeller.

Trafikkinformasjon: Viser trafikkforholdene langs ruten eller i området ([Vise trafikkinformasjon, side 26](#)). Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller for alle enhetsmodeller.

Tripdata: Viser turdata som kan tilpasses, som f.eks. hastighet eller kilometerstand ([Vise turdata på kartet, side 26](#)).

Sporregistrering: Viser spordataene for det aktive sporet.

Svinger: Viser en liste over kommende svinger på ruten ([Vise svinger og anvisninger, side 19](#)).

Telefon: Viser en liste over nylige samtaler fra den tilkoblede telefonen og viser samtalealternativer mens en samtale er aktiv ([Bruke samtalealternativer, side 48](#)).

Været: Viser værforholdene i området ([Vise værinformasjon, side 26](#)).

Musikkspiller: Viser mediestyling og medieinformasjon.

Smarte varsler: Viser de siste smartvarslene fra den tilkoblede telefonen ([Smartvarsler, side 46](#)).

Viipe og Krenge: Viser den gjeldende vinkelen til kjøretøyet ditt ([Pitch and Roll, side 8](#)).

Gruppetur: Viser avstanden og retningen til medlemmene i gruppeturen din ([Gruppetur, side 9](#)).

Radio

Gjør at du kan bruke Push-to-Talk-funksjonen med compatible Bluetooth hodetelefoner ([Aktivere Push-to-Talk med hodetelefoner, side 12](#)).

Oversiktskart: Viser en oversikt over ruten din på kartet.

Vise et kartverktøy

1 Gå til kartet og velg .

2 Velg et kartverktøy for å åpne det.

TIPS: Med enkelte kartverktøy kan du trykke på verktøyet for å utvide det eller se mer detaljert informasjon.

3 Når du er ferdig med å bruke kartverktøyet, velger du .

Lenger fremme

Verktøyet Foran gir informasjon om kommende posisjoner langs ruten eller veien du kjører. Du kan vise kommende interessepunkter etter kategori, som f.eks. restauranter, bensinstasjoner eller rasteplasser.

Du kan tilpasse kategoriene som skal vises i verktøyet Foran.

Vise kommende posisjoner

1 På kartet velger du  > **Foran**.

Når du reiser, viser kartverktøyet deg neste posisjon langs veien eller ruten.

2 Velg et alternativ:

- Hvis kartverktøyet viser kategorier, velger du en kategori for å se en liste over posisjoner i nærheten i den aktuelle kategorien.
- Hvis kartverktøyet viser kommende posisjoner, velger du en posisjon for å se posisjonsinformasjon eller starte en rute til den aktuelle posisjonen.

Tilpasse kategorier for Lenger fremme

Du kan endre posisjonskategoriene som vises i verktøyet Foran.

1 Velg  > **Foran** på kartet.

2 Velg en kategori.

3 Velg .

4 Velg et alternativ:

- Hvis du vil flytte en kategori oppover eller nedover på listen, velger og drar du pilen ved siden av kategorinavnet.
- Hvis du vil endre en kategori, velger du kategorien.
- Hvis du vil opprette en egendefinert kategori, velger du en kategori, velger **Tilpasset søk** og angir navnet på en forretning eller kategori.

5 Velg **Lagre**.

Kommende byer

Når du kjører på en motorvei eller navigerer langs en rute med motorvei, gir verktøyet Kommende byer deg informasjon om kommende byer langs motorveien. Kartverktøyet viser deg avstanden til avkjørselen og tilgjengelige tjenester for hver by, på samme måte som informasjonsskiltene langs motorveien.

Vise kommende byer og avkjøringstjenester

1 Velg  > **Kommende byer** på kartet.

Når du kjører på en motorvei eller en aktiv rute, viser kartverktøyet deg informasjon om kommende byer og avkjørsler.

2 Velg en by.

Enheten viser deg en liste over interessepunkter i den valgte byen, som bensinstasjoner, overnattingssteder og restauranter.

3 Velg en posisjon og deretter **Kjør!** for å begynne å navigere.

Vise kommende høydeforskjeller

Du kan vise kommende høydeforskjeller langs ruten. Dette kan hjelpe deg med å unngå eller planlegge bratte oppover- eller nedoverbakker.

- 1 På kartet velger du  > **Høyde**.
- 2 Velg kartet for å utvide det til fullskjerm.
Enheten viser gjeldende høyde og et kart over høyde over avstand.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg  eller  for å endre avstandsområdet på kartet.
 - Velg pilene for å bla kartet.

Vise trafikkinformasjon

Før du kan vise oppdatert trafikkinformasjon, må du parkoble enheten med Tread-appen på telefonen ([Parkobling med smarttelefonen, side 46](#)).

LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.

- 1 Gå til kartet og velg  > **Trafikkinformasjon**.
- 2 Trykk på **Trafikkinformasjon**-panelet for å se trafikkhendelser på kartet.

Vise værinformasjon

Før du kan vise oppdatert værinformasjon, må du parkoble enheten med Tread-appen på telefonen din ([Parkobling med smarttelefonen, side 46](#)).

LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for at værinformasjonen er korrekt.

- 1 Velg  > **Været**.
Enheten viser de gjeldende værforholdene og en prognose for de neste dagene.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg en dag for å vise et detaljert varsel.
 - Velg **Radar** for å vise værradarkartet.
 - Velg **Forhold** for å vise et kart med veiforhold.
 - Velg **Varsler** for å vise et kart med varsler om alvorlige værforhold.
 - Velg  for å vise værmeldingen for en annen by.

Vise symbolforklaringen på kartet

Elementer på hvert kartlag er fargekodet for å representere forskjellig informasjon. Du kan vise symbolforklaringen på kartet for å se hva hver farge representerer.

Velg  > .

Vise turdata

Turdataverktøyet viser hastigheten din og statistikk om turen.

På kartet velger du **Hastighet**.

Vise turdata på kartet

Før du kan vise turdata på kartet, må du legge verktøyet til i menyen for kartverktøy.

Velg  > **Tripdata** på kartet.

Tilpasse tripdatafeltene

- 1 På kartet velger du  > **Tripdata**.
- 2 Velg et tripdatafelt.
- 3 Velg et alternativ.

Det nye tripdatafeltet vises i tripdatakartverktøyet.

Nullstille turinformasjon

- 1 Velg **Hastighet** på kartet.
- 2 Velg  > **Nullstill felt**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Når du ikke navigerer etter en rute, kan du velge **Velg alle** for å nullstille alle datafelter på den første siden, bortsett fra speedometeret.
 - Velg **Tilbakestill generelle data** for å tilbakestille tur A og totale data.
 - Velg **Nullstill trip B** for å nullstille kilometertelleren.
 - Velg **Nullstill maks. hastighet** hvis du vil nullstille den maksimale farten.
 - Velg **Tilbakestill maks. høyde** for å nullstille den maksimale høyden.

Vise et kartverktøy

- 1 Gå til kartet og velg .
- 2 Velg et kartverktøy for å åpne det.

TIPS: Med enkelte kartverktøy kan du trykke på verktøyet for å utvide det eller se mer detaljert informasjon.
- 3 Når du er ferdig med å bruke kartverktøyet, velger du .

Tilpasse kartet

Tilpasse kartlagene

- 1 Gå til kartet, og velg  > **Lag**.
- 2 Velg en karttype under **Karttype**.

Med noen karttyper kan du velge  > **Hybridkart** for å kombinere to karttyper.

MERK: Kartet Satellittbilder viser kun satellittbilder av områder du har lastet ned satellittbilder for ([Laste ned Outdoor Maps+-innhold, side 28](#)).
- 3 Under **Kartdetaljer** velger du informasjonstypene som skal vises over kartet.

MERK: Noen lag er inkompatible med hverandre og kan ikke aktiveres samtidig. Hvis du aktiverer et lag, blir alle inkompatible lag automatisk deaktivert.

MERK: Noen kartlag krever et Outdoor Maps+-abonnement.

Laste ned Outdoor Maps+-innhold

Før du kan laste ned Outdoor Maps+-innhold, må du kjøpe et Outdoor Maps+-abonnement på Tread appen.

Du må koble enheten til Wi-Fi før du kan laste ned Outdoor Maps+-innhold ([Koble til et Wi-Fi nettverk, side 58](#)).

Hvis du vil se Outdoor Maps+-innhold på kartet, må du laste ned innholdet for et bestemt område.

MERK: Noen Outdoor Maps+-lag er kun tilgjengelige i visse områder.

1 Velg  > **Kart** > **Kartadministrator** > **Outdoor Maps+** > **Last ned kart.**

2 Velg .

3 Velg de kartlagene du vil laste ned.

TIPS: Du kan trykke på ●●● for å se informasjon om hvert kartlag.

De valgte kartlagene er merket med en hake.

4 Velg .

5 Dra kartet og knip for å zoome inn og ut på kartet til det uthevede rektangelet dekker området du vil laste ned kartdata om.

TIPS: Når du endrer størrelsen på området, vises den totale nedlastingsstørrelsen og den gjeldende diskbruken øverst på skjermen.

6 Velg  for å starte nedlastingen.

Du kan fortsette å bruke enheten mens den laster ned Outdoor Maps+-innhold.

Vise samlingene dine på kartet

Før du kan vise Samlinger-kartlaget, må du parkoble enheten din med Tread-appen for å synkronisere den med Garmin-kontoen din.

Du kan vise elementene fra Garmin-kontoen din direkte på kartet.

MERK: Elementer fra Garmin-kontoen din som ikke ble lagt til i noen samling, vises i Uorganisert-samlingen på Tread 2-enheten.

1 Gå til kartet og velg  > **Samlinger**.

2 Velg én eller flere samlingskategorier fra listen.

Sporene, rutene og veipunktene fra de valgte samlingene vises som ikoner på kartet.

Endre kartdatafeltet

1 Velg et datafelt på kartet.

MERK: Du kan ikke tilpasse Hastighet.

2 Velg hvilken type data som skal vises.

Endre kartknappene

1 Hold inne en kartknapp på kartet.

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil erstatte en kartknapp, velger du en kartknapp og deretter en kartknapp som skal vises.
- Hvis du vil fjerne en kartknapp, velger du .

3 Velg **Lagre**.

Endre perspektiv på kartet

1 Velg  > **Kart** > **Kjørekartvisning**.

2 Velg et alternativ:

- Velg **Spor opp** for å vise kartet todimensjonalt (2D) med reiseretningen øverst.
- Velg **Nord opp** for å vise kartet i 2D med nord øverst.
- Velg **3D** for å vise kartet tredimensjonalt.
- Velg **Autozoom til gruppe** for å justere zoomnivået automatisk, slik at alle i en gruppetur vises på kartet.

3 Velg **Lagre**.

Endre kartområdet

Når enheten er koblet til et Wi-Fi nettverk, kan du laste ned nye kartområder direkte på enheten.

1 Velg  > **Kartadministrator** > **Administrer enhetskart**.

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil fjerne et kartområde, velger du området og deretter **Fjern**.
- Hvis du vil installere et nytt kartområde i enhetens internminne, velger du området og velger **Installer på enhet**.
- Hvis du vil installere et nytt kartområde på et minnekort ([Sette inn minnekort for kart og data, side 54](#)), velger du området og deretter **Installer på minnekortet**.

Når du legger til eller fjerner nye områder, vises den tilgjengelige lagringsplassen på enheten i et felt øverst på siden.

3 Når du er ferdig med å legge til og fjerne kartområder, velger du **Bruk**.

Finn og lagre posisjoner

Kartene som er lastet inn på enheten, inneholder posisjoner, for eksempel restauranter, hoteller, bilverksteder og detaljert gateinformasjon. Menyen **Søk** hjelper deg med å finne destinasjonen din ved å tilby flere metoder for å bla gjennom, søke og lagre denne informasjonen.

Gå til hovedmenyen og velg **Søk**.

- Hvis du vil søke raskt i alle posisjoner på enheten, velger du  **Søk** ([Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen, side 30](#)).
- Velg **Adresse** for å finne en adresse.
- Hvis du vil bla gjennom eller søke etter forhåndslastede interessepunkter etter kategori, velger du **Kategorier** ([Finne en posisjon etter kategori, side 30](#)).
- Hvis du vil søke i nærheten av en annen by eller et annet område, velger du det gjeldende søkeområdet og deretter et nytt søkeområde ([Endring av søkeområde, side 32](#)).
- Velg **Veipunkter** ([Lagre posisjoner, side 36](#)) for å vise og redigere lagrede posisjoner.
- Hvis du vil vise posisjoner du nylig har valgt fra søkeresultatene, velger du **Nylige** ([Vise posisjoner som nylig er funnet, side 35](#)).
- Velg **Terrengparker** for å finne parker med løyper for terrengkjøretøy.
- Velg **Snowmobile Points** for å finne tilgjengelige snøscooterpunkter og -interessepunkter for snøscootere.
- Hvis du vil søke etter bobilparker og campingplasser, velger du **Ultimate Public Campgrounds** ([Finne Ultimate Campgrounds interessepunkter, side 34](#)).
- Hvis du vil søke etter posisjoner som er en del av Outdoor Maps+-abonnementet ditt, velger du **Outdoor Maps+**.
- Velg **USFS-punkter** for å søke etter United States National Forest-posisjoner som stier og rekreasjonsområder.
- Hvis du vil bla gjennom og søke etter Tripadvisor® anmeldelser fra andre reisende, velger du **Tripadvisor** ([Finne Tripadvisor interessepunkter, side 35](#)).
- Hvis du vil finne nasjonalparker og utforske parkkart, velger du **Nasjonalparker** ([Finne nasjonalparker, side 34](#)).
- Hvis du vil navigere etter spesifikke geografiske koordinater, velger du **Koordinater** ([Finne en posisjon ved hjelp av koordinater, side 33](#)).

Interessepunkter

LES DETTE

Du er ansvarlig for å forstå og følge alle gjeldende regler, lover og forskrifter som er knyttet til interessepunkter.

Et interessepunkt er et sted du kan synes er nyttig eller interessant. Interessepunkter sorteres etter kategori, og kan blant annet være populære destinasjoner, for eksempel bensinstasjoner, restauranter, hoteller og underholdningssteder.

Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen

Du kan bruke søkelinjen til å søke etter posisjoner ved å angi en kategori, et merkenavn, en adresse eller et navn på en by.

- 1 Velg **Søk**.
- 2 Velg **Søk** i søkelinjen.
- 3 Angi hele eller deler av søkeordet.
Foreslåtte søkeord vises under søkelinjen.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil søke etter en type forretning, angir du kategorinavn (for eksempel "kino").
 - Hvis du vil søke etter en forretning ved navn, angir du hele eller deler av navnet.
 - Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten, angir du gatenummer og gatenavn.
 - Hvis du vil søke etter en adresse i en annen by, angir du gatenummer, gatenavn, by og delstat.
 - Hvis du vil søke etter en by, angir du by og delstat.
 - Hvis du vil søke etter koordinater, angir du breddegrads- og lengdegradskoordinater.
- 5 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil søke ved hjelp av et foreslått søkeord, velger du søkeordet.
 - Hvis du vil søke ved hjelp av teksten du skrev inn, velger du .
- 6 Velg eventuelt en posisjon.

Finne en posisjon etter kategori

- 1 Velg **Søk**.
- 2 Velg en kategori, eller velg **Kategorier**.
- 3 Velg eventuelt en underkategori.
- 4 Velg en posisjon.

Navigering av til interessepunkter inne på et sted

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle posisjoner.


Du kan opprette en rute til et punkt på et større sted, for eksempel en bestemt butikk i et kjøpesenter, en terminal på en flyplass, eller nærliggende parkeringsplasser.

- 1 Velg **Søk > Søk**.
- 2 Angi navnet på stedet, og velg .
- 3 Velg stedet.
Det vises en liste over kategorier av interessepunkter på stedet.
- 4 Velg en kategori, velg en lokalitet og velg **Kjør!**.

Enheten oppretter en rute til parkeringsplassen eller inngangen nærmest det valgte punktet.

Posisjonssøkeresultater

Posisjonssøkeresultatene vises i en liste, med den nærmeste posisjonen øverst. Hver nummererte posisjon vises også på kartet. Du kan bla nedover for å vise flere resultater.

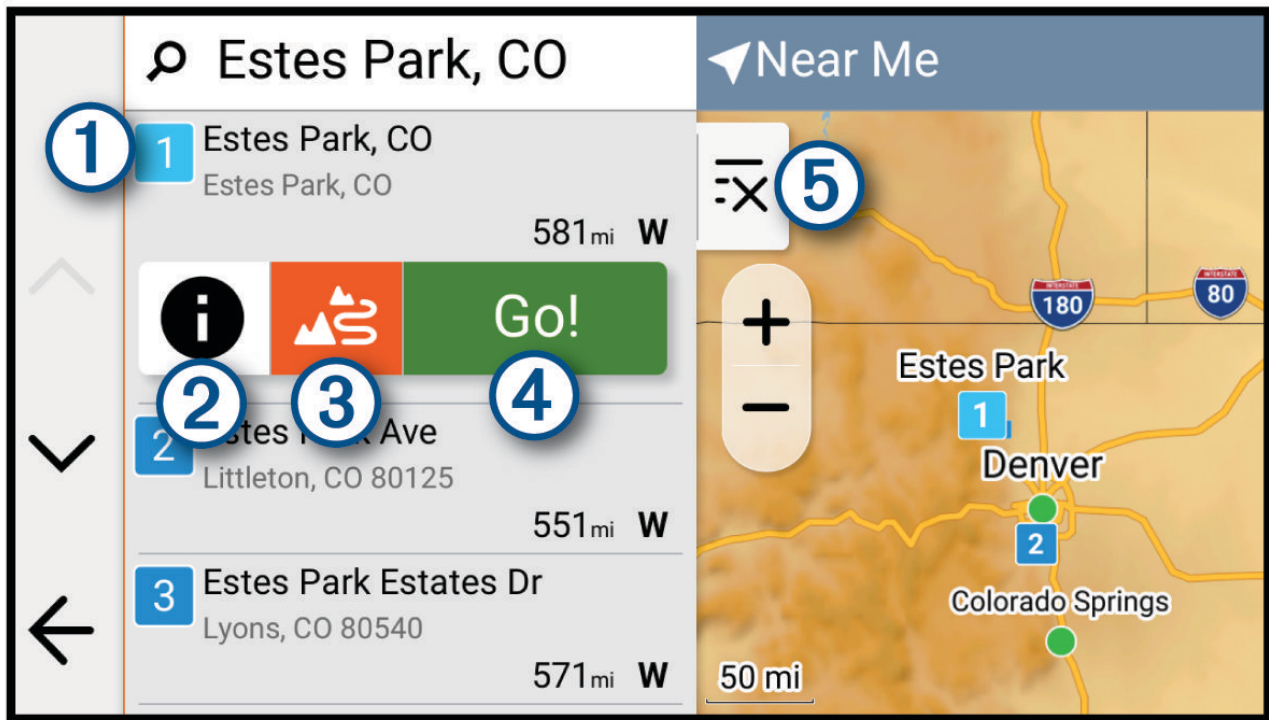


- | | |
|---|---|
| ① | Velg en posisjon for å vise alternativmenyen. |
| ②  | Velg for å vise detaljert informasjon om posisjonen. |
| ③  | Velg for å begynne å navigere med ruter for eventyrlystne (<i>Ruter for eventyrlystne, side 7</i>). |
| ④  | Velg for å begynne å navigere til posisjonen ved hjelp av den gjeldende kjøretøyprofilens standard ruteberegningsmodus. |
| ⑤  | Velg for å vise søkeresultatene på kartet i fullskjerm. |

Endring av søkeområde

Som standard søker enheten etter steder nær din gjeldende posisjon. Du kan også søke i andre områder, som f.eks. i nærheten av destinasjonen din, nær en annen by eller langs den aktive ruten.

- 1 Velg **Søk**.
- 2 Velg det gjeldende søkeområdet ①.

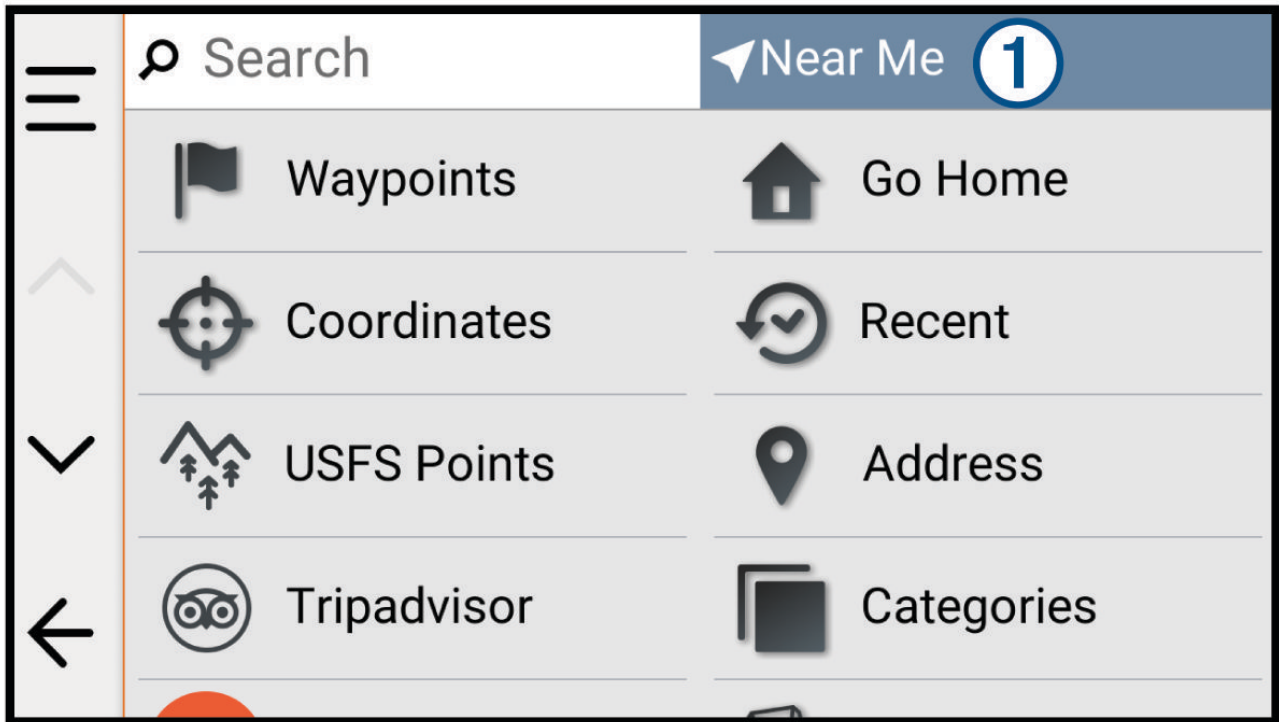


- 3 Velg et søkeområde.
 - 4 Følg eventuelt instruksjonene på skjermen for å velge en bestemt posisjon.
- Det valgte søkeområdet vises øverst på skjermen. Når du søker etter en posisjon ved hjelp av noen av alternativene i menyen Søk, foreslår enheten posisjoner i nærheten av dette området først.

Finne parkering i nærheten av gjeldende posisjon

- 1 Velg **Søk > Kategorier > Parkering**.
- 2 Velg en parkeringsplass.
- 3 Velg **Kjør!**.

Finne parkering i nærheten av en angitt posisjon

- 1 Velg **Søk**.
- 2 Velg det gjeldende søkeområdet ①.

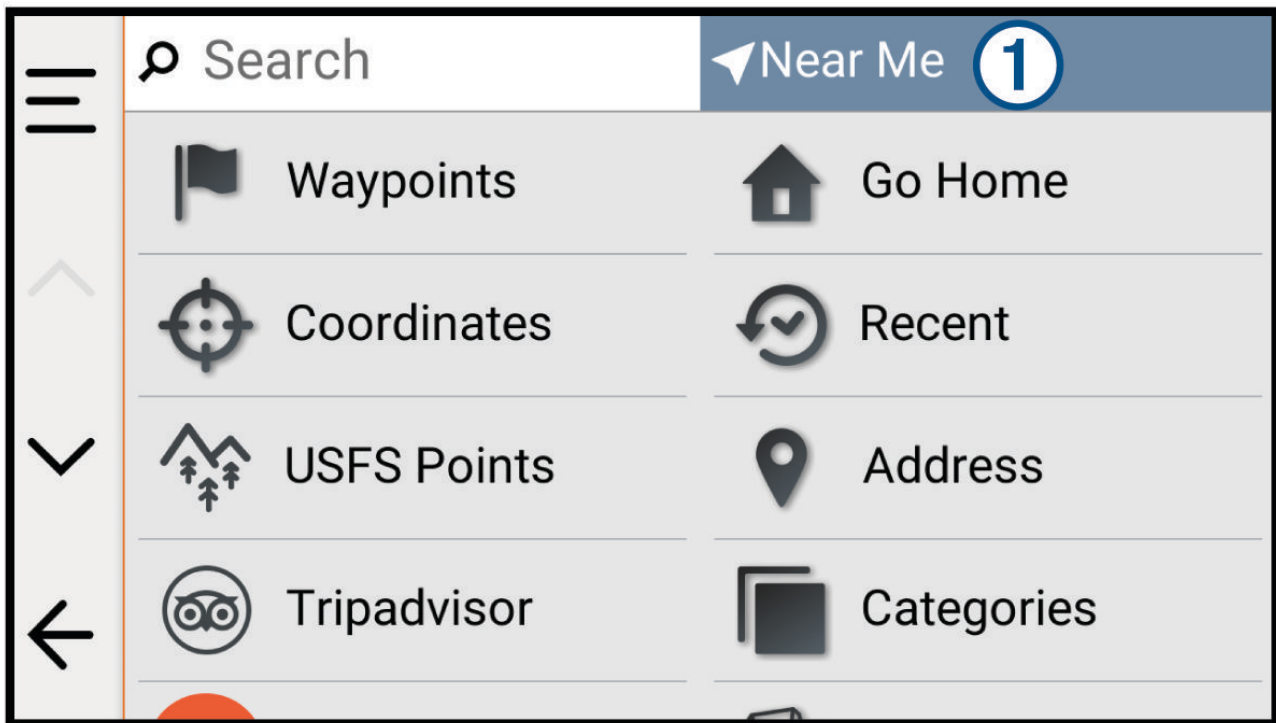

- 3 Velg **Velg en posisjon**.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å velge en posisjon.
- 5 Velg **Kategorier > Parkering**.
Parkeringsalternativer i nærheten av den valgte posisjonen vises.
- 6 Velg en parkeringsplass.
- 7 Velg **Kjør!**.

Finn en adresse

MERK: Rekkefølgen på trinnene kan variere avhengig av kartdataene som er lastet inn på enheten.

- 1 Velg **Søk**.
- 2 Velg eventuelt det gjeldende søkeområdet for å søke i nærheten av en annen by eller et annet område.
- 3 Velg **Adresse**.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å angi adresseinformasjon.
- 5 Velg adressen.

Finne en posisjon ved hjelp av koordinater

Du kan bruke breddegrads- og lengdegradskoordinater for å finne en posisjon.

- 1 Velg **Søk > Koordinater**.
- 2 Velg eventuelt , og endre koordinatformatet eller datum.
- 3 Velg **Koordinater**.
- 4 Angi breddegrads- og lengdegradskoordinatene, og velg **Fullført**.
- 5 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil lagre koordinatene som en posisjon, velger du **Lagre**.
 - Velg **Kjør!** for å starte en rute til koordinatene.

Lokalisering av bensinstasjoner og -priser

Før du kan bruke denne funksjonen, må enheten være koblet til en støttet telefon som kjører Tread appen ([Parkobling med smarttelefonen, side 46](#)).

Du kan finne de nærmeste bensinstasjonene og sammenligne drivstoffpriser.

- 1 Velg **Søk > Kategorier > Bensinst.**
- 2 Velg eventuelt , velg en drivstofftype og velg deretter **Lagre**.
Drivstoffprisene vises under hver stasjon i søkeresultatene.
- 3 Velg en bensinstasjon.

Finne nasjonalparker

Enhetsmodeller med kart over Nord-Amerika eller USA har også detaljert informasjon om nasjonalparker i USA. Du kan navigere til en nasjonalpark eller til et sted i en nasjonalpark.

LES DETTE

Du er ansvarlig for å forstå og følge alle gjeldende regler, lover og forskrifter som er knyttet til nasjonalparker.

- 1 Velg **Søk > Nasjonalparker**.
En liste over nasjonalparker vises, med den nærmeste parken øverst.
- 2 Velg **Søk**, og oppgi hele eller deler av parkens navn for å snevre inn søket (valgfritt).
- 3 Velg en nasjonalpark.
En kategoriliste over steder med attraksjoner og fasiliteter i parken vises under parkens navn.
- 4 Velg et alternativ:
 - Velg **Kjør!** for å begynne å navigere til parken.
 - Velg **i** for å se mer informasjon om parken eller utforske parkens attraksjoner og fasiliteter.
 - Velg en kategori i listen under parkens navn og deretter en posisjon for å finne et sted i parken raskt.

Finne snøscooterpunkter

LES DETTE

Du er ansvarlig for å forstå og følge alle gjeldende regler, lover og forskrifter som er knyttet til interessepunkter.

Enheten har interessepunkter for snøscootere, som du kan bruke til å finne interessepunkter for snøscootere.

- 1 Velg **Søk > Snowmobile Points**.
- 2 Velg en posisjon.

Finne Ultimate Campgrounds interessepunkter

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

LES DETTE

Du er ansvarlig for å forstå og følge alle gjeldende regler, lover og forskrifter som er knyttet til campingplasser og interessepunkter.

Enheten inneholder Ultimate Campgrounds interessepunkter, slik at du kan finne offentlige campingplasser i nærheten av posisjonen din.

- 1 Velg **Søk > Ultimate Public Campgrounds**.
- 2 Velg om nødvendig **Søkefiltre**, velg ett eller flere søkefiltre, og velg **Søk**.
- 3 Velg en posisjon.

Tripadvisor

LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for at Tripadvisor informasjonen er korrekt eller oppdatert.

Du er ansvarlig for å forstå og følge alle gjeldende regler, lover og forskrifter som er knyttet til interessepunkter.

Enheten har Tripadvisor vurderinger fra andre reisende. Tripadvisor vurderinger vises automatisk i listen over søkeresultater for restauranter, hoteller og attraksjoner. Du kan også søke etter Tripadvisor interessepunkter i nærheten og sortere dem etter avstand eller popularitet.

Finne Tripadvisor interessepunkter

- 1 Velg **Søk > Tripadvisor**.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Velg eventuelt en underkategori.
Det vises en liste over Tripadvisor interessepunkter i nærheten for kategorien.
- 4 Velg **Sorter resultat**, for å filtrere de viste interessepunktene etter avstand eller popularitet (valgfritt).
- 5 Velg , og angi et søkeord (valgfritt).

Vise posisjoner som nylig er funnet

Enheten lagrer en historikk for de siste 50 posisjonene du har funnet.

Velg **Søk > Nylige**.

Tømme listen over steder som nylig er funnet

Velg **Søk > Nylige >  > Tøm > Ja**.

Vise informasjon om gjeldende posisjon

Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å vise informasjon om gjeldende posisjon. Denne funksjonen er nyttig hvis du trenger å fortelle utrykningspersonell hvor du befinner deg.

Velg kjøretøyet på kartet.

Finne nødtjenester og drivstoff

Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å finne de nærmeste sykehusene, politistasjonene og bensinstasjonene.

- 1 Velg kjøretøyet på kartet.
- 2 Velg **Sykehus, Politistasjoner** eller **Drivstoff**.
Det vises en liste over posisjoner der man finner den valgte tjenesten, med de nærmeste posisjonene øverst.
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil navigere til posisjonen, velger du **Kjør!**
 - Hvis du vil se telefonnummeret og andre opplysninger om stedet, velger du .

Få anvisninger til gjeldende posisjon

Hvis du trenger å fortelle en annen person om hvordan man kommer seg til din gjeldende posisjon, kan enheten gi deg en liste med anvisninger.

- 1 Velg kjøretøyet på kartet.
- 2 Velg  > **Anvisninger til meg**.
- 3 Velg en startposisjon.
- 4 Velg **Velg**.

Legge til en snarvei

Du kan legge til snarveier på Hvor skal du?-menyen. En snarvei kan peke til en posisjon, en kategori eller et søkeverktøy.

Du kan ha opptil 36 snarveisikoner på Hvor skal du?-menyen.

- 1 Velg **Søk > Legg til snarvei**.
- 2 Velg et element.

Fjerne en snarvei

- 1 Velg **Søk >  > Fjern snarvei(er)**.
- 2 Velg en snarvei for å fjerne den.
- 3 Velg snarveien på nytt for å bekrefte valget.
- 4 Velg **Fullført**.

Lagre posisjoner

Lagre posisjon

- 1 Søk etter en posisjon (*Finn og lagre posisjoner, side 29*).
- 2 Velg en posisjon fra listen med søkeresultater.
- 3 Velg ** > Lagre**.
- 4 Velg eventuelt **Navn** for å redigere navnet på posisjonen.
- 5 Velg **Lagre**.

Lagre din gjeldende posisjon

- 1 Velg kjøretøyikonet på kartet.
- 2 Velg **Lagre**.
- 3 Velg eventuelt **Navn** for å redigere navnet på posisjonen.
- 4 Velg **Lagre**.

Rediger lagret posisjon

- 1 Velg **Søk > Veipunkter**.
- 2 Velg eventuelt en kategori.
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg **Rediger**.
- 5 Velg et alternativ:
 - Velg **Navn**.
 - Velg **Kartsymbol** for å endre symbolet som brukes til å markere den lagrede posisjonen på et kart.
 - Velg **Samlinger** for å legge til eller fjerne posisjonen fra de lagrede samlingskategoriene dine.
 - Velg **Koordinater** for å redigere posisjonens GPS-koordinater.
- 6 Rediger informasjonen.
- 7 Velg **Fullført**.

Slette en lagret posisjon


MERK: Slettede posisjoner kan ikke gjenopprettes.

- 1 Velg **Søk > Veipunkter**.
- 2 Velg et veipunkt.
- 3 Velg **Rediger > Slett > Ja**.

Vise lagrede elementer

I Lagrete-appen kan du se lagrede elementer, for eksempel veipunkter, ruter og spor. Når den er parkoblet med Tread-appen, synkroniseres de lagrede elementene dine regelmessig med Garmin-kontoen din.

- 1 Velg  > **Lagrete**.
- 2 Velg om nødvendig kategorifilter  for å bla gjennom forskjellige samlinger og filtrere etter elementtype.

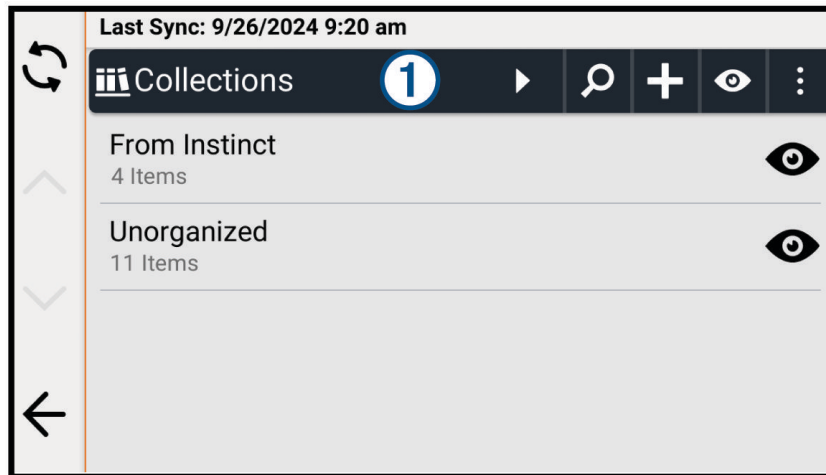

Dele et lagret element

Du kan dele elementer ved hjelp av Tread-appen på en tilkoblet smarttelefon, eller du kan lagre dem på et minnekort.

- 1 Gå til **Lagrete**-appen og velg elementet du vil dele.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du skal dele en rute eller et spor, velger du  > **Del**.
 - Velg **Del** for å dele et veipunkt.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du skal sende elementet til Tread-appen på telefonen din, velger du **Garmin Tread**.
 - Hvis du skal lagre elementet på et minnekort, velger du **Minnekort**.
- 4 Endre navnet på .gpx-filen om nødvendig.

Dele flere lagrede elementer

Du kan dele flere elementer i én enkelt .gpx-fil.

- 1 Gå til **Lagrete**-appen og velg en kategori eller et samlingsfilter som inneholder alle elementene du vil dele.
- 2 Velg  > **Del**.
- 3 Velg elementene som skal deles.
- 4 Velg .
- 5 Velg et alternativ:
 - Hvis du skal sende elementene til Tread-appen på telefonen din, velger du **Garmin Tread**.
 - Hvis du skal lagre elementene på et minnekort, velger du **Minnekort**.
- 6 Endre navnet på .gpx-filen om nødvendig.

Synkronisere Garmin kontodata

Før du kan synkronisere kontodata, må du parkoble enheten med Tread appen (*Parkobling med smarttelefonen, side 46*).

Du kan synkronisere data, for eksempel spor, med Garmin kontoen. Enheten synkroniserer regelmessig data med kontoen din. Dette skjer automatisk. Du kan også synkronisere data manuelt når som helst.

- 1 Velg  > **Lagrete**.
- 2 Velg .

Bruke programmene

Styrekontroller

Med Styrekontroller-appen kan du vise og konfigurere handlingene som utløses av hver knapp på styrekontrolltilbehøret.

Nedenfor ser du standardhandlingene som utløses med knappene på styrekontrolleren.

	Trykk raskt for å lagre gjeldende posisjon. Hold inne for å gå til neste destinasjon på ruten.
	Trykk for å zoome inn på kartet.
	Trykk for å zoome ut på kartet.
	Trykk raskt for å endre karttypen. Hold inne for å låse eller låse opp skjermen.

I tillegg til de brukerkonfigurerbare handlingene kan du trykke på knappene  og  for å samhandle med dialogboksene på skjermen.

Konfigurere knappene

Du kan konfigurere hver knapp på styrekontrolleren for å utløse forskjellige handlinger.

- 1 Velg  > **Styrekontroller**.
Et styrekontrolldiagram vises. Hver knapp er tilknyttet en handling som utløses med et kort trykk, og en handling som utløses med et langt trykk.
- 2 Velg **Hold inne kort** for å velge handlingen som skal utløses med et kort trykk på den tilknyttede knappen.
Enkelte handlinger, for eksempel zooming inn og ut på kartet, må utløses med både et kort og et langt trykk, og angis automatisk for begge modusene.
- 3 Velg en handling.
- 4 Velg .
- 5 Velg **Hold inne lenge** for å velge handlingen som skal utløses med et langt trykk på den tilknyttede knappen.
- 6 Velg .
- 7 Gjenta trinn 2 til 6 for hver av knappene.

Du kan velge  > **Gjenopprett** for å gjenopprette standardkonfigurasjonen for alle styrekontrollknappene.

Trådløse kameraer

Enheten din kan vise videofeeden fra ett eller flere tilkoblede trådløse kameraer (selges separat).

Parkoble enheten med et trådløst kamera

Du kan parkoble et trådløst kamera med Tread 2 enheten din.

- 1 Oppdater Tread 2 enheten din til den nyeste programvareversjonen ([Kart- og programvareoppdateringer, side 57](#)).

Det kan hende at enheten din ikke støtter det trådløse kameraet uten den nyeste programvaren.

- 2 Velg  > **Kameraer** > **Legg til nytt kamera**.

- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre parkoblingen og konfigurere kameraet.

Når du har parkoblet et kamera for første gang, kobler kameraet til Garmin navigasjonsenheten automatisk når det tilføres strøm.

Vise kameraet

ADVARSEL

Denne enheten er ment å forbedre situasjonsforståelsen når den brukes på riktig måte. Hvis den brukes på feil måte, kan du bli distraheret av skjermen, noe som kan føre til en ulykke som forårsaker alvorlig personskade eller død. Vis alltid skjermen når kjøretøyet er i bevegelse, for å unngå å bli distraheret.

Velg  > **Kameraer**.

Justere veiledningslinjene

For å få de beste referansepunktene bør veiledningslinjene justeres slik at de viser ytterkantene av kjøretøyet. Du bør justere veiledningslinjene separat for hvert ryggekamera. På noen modeller blir justering automatisk tilgjengelig etter modellen parkobles med et kamera.

ADVARSEL

Du må sørge for at veiledningslinjene er riktig justert før du bruker enheten og etter at du har foretatt justeringer av kameravinkelen. Hvis du ikke justerer veiledningslinjene riktig, kan det forårsake en ulykke eller kollisjon som kan føre til alvorlig personskade, død eller skade på eiendom.

- 1 Posisjoner kjøretøyet slik at en side er justert etter fortauskanten, en innkjørsel eller parkeringslinjer.

Du bør kanskje posisjonere kjøretøyet midt i en parkeringsrute og deretter kjøre frem til neste rute. Dermed kan du bruke de bakre linjene på parkeringsruten som referansepunkt for justeringen.

Fortauskanten, innkjørselen eller parkeringslinjene bør være tydelige på enheten.


- 2 Velg et alternativ:

- Trykk på skjermen i kameravisningen, og velg .
- Gå til kameravisningen, og velg  > **Juster video**.

- 3 Dra sirklene på hjørnene til veiledningslinjene ①, eller trykk på pilene til de samsvarer med vinklene og plasseringen til fortauskanten, innkjørselen eller parkeringslinjene.

Veiledningslinjene skal vises rett over referansepunktene.

Den røde eller oransje delen av veiledningslinjene bør være på linje med bakenden av kjøretøyet.

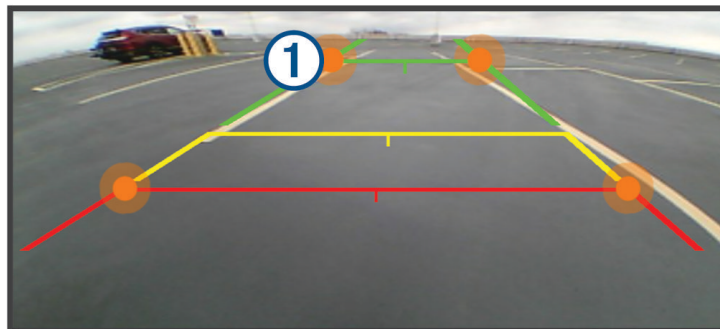

- 4 Flytt eventuelt kjøretøyet slik at den andre siden er justert etter fortauskanten, innkjørselen eller parkeringslinjene og gjenta prosessen.
Du bør prøve å holde veiledningslinjene symmetriske, selv om kjøretøyet ikke er helt justert etter fortauskanten, innkjørselen eller parkeringslinjene.
- 5 Velg ✓ når justeringen er fullført.

Musikkspiller

Musikkspilleren kan spille av musikk og lyd fra disse kildene.

- Musikkfiler lagret på Tread enheten.
- Bluetooth lyd fra en parkoblet telefon.

Legge til musikkspillerverktøyet på kartet

Med musikkspillerverktøyet kan du styre musikkspilleren fra kartet.


- 1 Åpne kartet.
- 2 Velg ☰ > **Musikkspiller**.
Musikkspillerkontrollene vises på kartet.

Endre mediekilde

Du kan endre kilden som brukes til å spille av medier på enheten.

- 1 Velg 📺 > **Musikkspiller**.
- 2 Velg **Kilde**.
- 3 Velg en tilgjengelig mediekilde i listen.

Garmin PowerSwitch™ appen

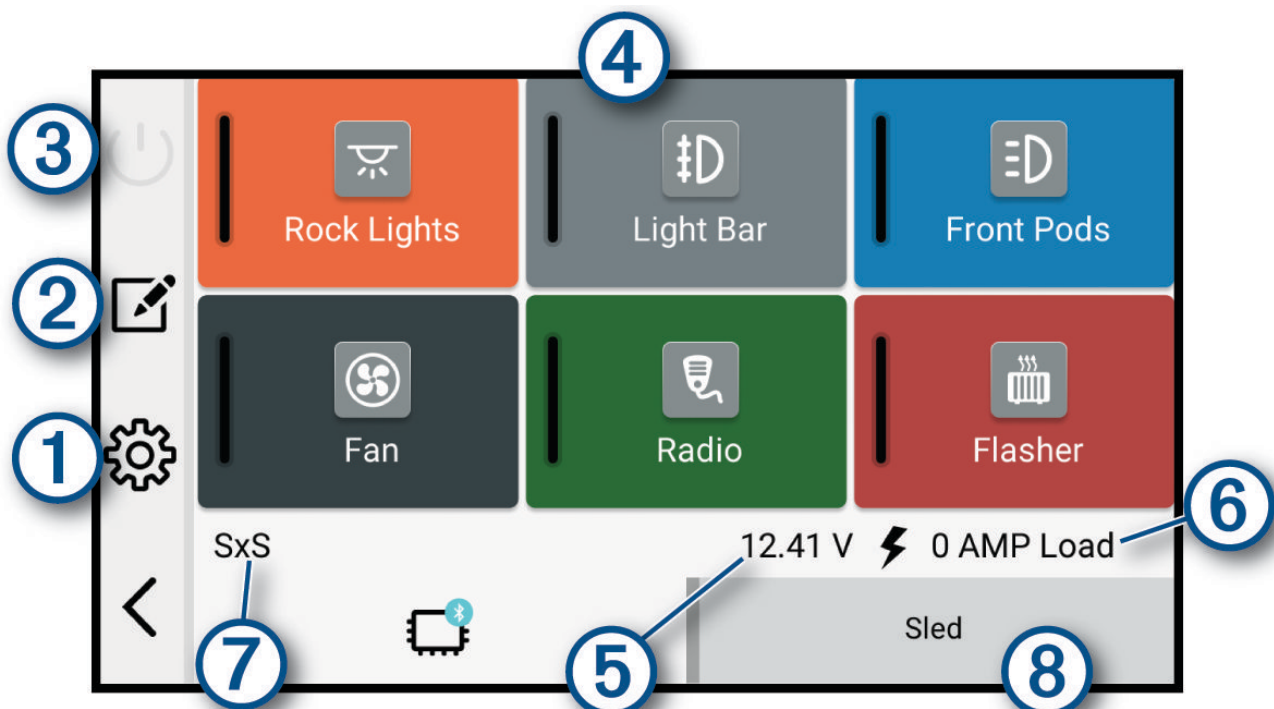

① 	Åpner menyen for appinnstillinger
② 	Går inn i redigeringsmodus for å tilpasse applayouten og -funksjonene
③ 	Slår av alle utganger
④ Av/på-knapper	Aktiverer hver tilkoblede utgang
⑤	Viser inngangsspenning
⑥	Viser det totale amperetallet for den valgte Garmin PowerSwitch enheten
⑦	Viser navnet på enheten
⑧	Viser Garmin PowerSwitch enhetsfaner og egendefinerte layoutfaner

Aktivere en av/på-bryter

Før du kan bruke Garmin PowerSwitch appen til å aktivere en bryter, må du installere Garmin PowerSwitch enheten din i bilen og parkoble den med Garmin PowerSwitch appen.

Gå til Garmin PowerSwitch appen, og velg en av/på-knapp for å slå en bryter av eller på.

Slå av alle brytere

Velg .

Tilpasse en knapp

- 1 Gå til Garmin PowerSwitch appskjermen, og velg .
- Appen aktiverer redigeringsmodus.
- 2 Velg  på knappen du vil tilpasse.
- 3 Når du er ferdig med å tilpasse knappen, velger du .
- 4 Velg .

Tilordne en bryter til en kontrollinntasting

Før du kan bruke kontrollinntastingsfunksjoner, må du koble en kontrollinntasting til Garmin PowerSwitch enheten.

Du kan tilordne én eller flere brytere som skal slås på når Garmin PowerSwitch enheten mottar et signal fra en kontrollinntasting.

- 1 Velg .
- 2 Velg Garmin PowerSwitch enheten din.
- 3 Velg en kontrollinntasting.
- 4 Velg én eller flere brytere.

Legge til en egendefinert layout

Du kan legge til en egendefinert layoutfane i Garmin PowerSwitch appen. Knapper som legges til i en egendefinert layout, kan styre flere brytere samtidig.

- 1 Gå til Garmin PowerSwitch appen, og velg .
- Enheten aktiverer redigeringsmodus.
- 2 Velg .

Legge til en knapp i en egendefinert layout

- 1 I Garmin PowerSwitch appen velger du en egendefinert layoutfane.
- 2 Velg .
Appen aktiverer redigeringsmodus.
- 3 Velg **Legg til en knapp**.
- 4 Velg  på den nye knappen.
- 5 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil endre navnet på knappen, velger du feltet **Merke** og angir et navn.
 - Hvis du vil legge til et ikon på knappen, velger du **Ikon**-feltet og velger et ikon.
 - Hvis du vil endre knappefargen, velger du en farge.
- 6 Velg **Legg til handling**.
- 7 Velg eventuelt en Garmin PowerSwitch enhet og en bryter.
- 8 Velg en handling:
 - Hvis du vil angi at knappen skal slå bryteren av eller på med hvert trykk, velger du **Slå av/på**.
 - Hvis du vil angi at knappen skal slå på bryteren, velger du **Slå på**.
 - Hvis du vil angi at knappen skal slå av bryteren, velger du **Slå av**.
- 9 Velg en knappemodus:
 - Hvis du vil angi at knappen skal aktiveres med ett trykk, velger du **Normal**.
 - Hvis du vil angi at knappen bare skal aktiveres når du trykker på knappen, velger du **Midlertidig**.
 - Hvis du vil angi at knappen skal slås av og på gjentatte ganger, velger du **Strobe**, og deretter velger du tidsintervaller.
- 10 Bruk eventuelt glidebryteren til å angi lysstyrken på lysene.
- 11 Velg .
- 12 Velg eventuelt **Legg til handling** for å legge til flere handlinger for knappen.
Du kan legge til én handling for hver bryter på Garmin PowerSwitch enheten.

Ordne knapper i en egendefinert layout

- 1 I Garmin PowerSwitch appen velger du en egendefinert layoutfane.
- 2 Velg .
Appen aktiverer redigeringsmodus.
- 3 Hold inne  på knappen du vil flytte, og dra knappen til en ny posisjon.

Slette en tilpasset layout eller knapp

- 1 I Garmin PowerSwitch appen velger du en egendefinert layoutfane.
- 2 Velg .
Appen aktiverer redigeringsmodus.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil slette en knapp, velger du  på knappen du vil slette.
 - Hvis du vil slette en layoutfane, velger du  på layoutfanen.

Rutiner

Rutiner automatiserer Garmin PowerSwitch enheten. Når du definerer en rutine på den kompatible Garmin navigasjonsenheten, slås den automatisk av eller på når betingelsene i rutinen er oppfylt. Du kan for eksempel angi at en rutine skal slå på en bryter på et bestemt tidspunkt hver dag, eller når kjøretøyet når en bestemt hastighet. Rutiner er bare tilgjengelige når du bruker en kompatibel Garmin navigasjonsenhet.

Legge til en rutine

- 1 Gå til Garmin PowerSwitch appen, og velg  > **Rutiner**.
- 2 Velg eventuelt **Legg til rutine**.
- 3 Velg **Når**.
- 4 Velg en utløser:
 - Hvis du vil stille inn en bryter som utløses når kjøretøyet ditt når en bestemt hastighet, velger du **Hastighet** > **Neste**. Følg deretter instruksjonene på skjermen for å angi hastighetsterskler.
 - Hvis du vil stille inn en bryter som utløses på et bestemt tidspunkt hver dag, velger du **Tid** > **Neste**. Angi deretter et tidspunkt.
 - Hvis du vil stille inn en bryter som utløses ved soloppgang, velger du **Soloppgang**.
 - Hvis du vil stille inn en bryter som utløses ved solnedgang, velger du **Solnedgang**.
- 5 Velg **Legg til handling**.
- 6 Velg en enhet, en bryter, en handling og en knappemodus.
- 7 Bruk eventuelt glidebryteren for å justere dimmeren.
- 8 Velg **Lagre**.

Redigere en rutine

- 1 Gå til Garmin PowerSwitch appen, og velg  > **Rutiner**.
- 2 Velg  på rutinen du vil redigere.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil endre utløseren for rutinen, velger du **Når** og deretter en utløser.
 - Hvis du vil endre en handling, velger du  på handlingen du vil endre, og oppdaterer handlingen.
 - Hvis du vil legge til en handling i rutinen, velger du **Legg til handling** og angir informasjon om handlingen.
- 4 Velg **Lagre**.

Slette en rutine

- 1 Gå til Garmin PowerSwitch appen, og velg  > **Rutiner**.
- 2 Velg  på rutinen du vil slette.

Hundesporing

Takket være hundesporingsfunksjonene kan du se informasjonen som overføres fra den kompatible håndholdte Garmin hundeenheten, på Tread-enheten. Du kan navigere til hundene dine, se gjeldende posisjon og status for hundene og hvor lang distanse de har tilbakelagt.

Motta data fra den håndholdte enheten

Du må aktivere sending på den håndholdte hundesporingsenheten før du kan motta data. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen for hundesporingsenheten.

- 1 Plasser den håndholdte hundesporingsenheten innenfor 3 m (10 fot) fra Tread 2-enheten.
TIPS: Hvis det er andre hundesporingssystemer i nærheten, må du bevege deg bort fra dem før du parkobler hundesporingsenheten med Tread 2-enheten.
- 2 Velg  > **Hundesporing**.
Tread 2-enheten søker etter en hundesporingsenhet som kringkaster innen rekkevidde, og kobles til automatisk.

TIPS: Tread 2-enheten mottar data fra én kompatibel håndholdt hundeenhet om gangen. Hold deg mer enn 3 m (10 fot) unna andre håndholdte hundeenheter, eller deaktiver sending på håndholdte hundeenheter du ikke vil motta data fra.

Spore hundene dine

1 Velg > Hundesporing.

Hundene som er koblet til den håndholdte hundeenheten, vises på skjermen.

2 Velg en hund.

Hundens posisjon og sporlogg vises på kartet.

3 Velg **Kjør!** for å navigere til hunden.

Hundestatusikoner

Ikonene angir statusen og posisjonen til hundene dine.

	Sitter
	Løper
	Stand
	Mot tre
	Ukjent*
	Lavt batterinivå for halsbånd
	Mistet forbindelsen for halsbånd
	Mistet GPS-mottak for halsbånd

*Statusikonet Ukjent indikerer at halsbåndenheten ikke har innhentet et satellittsignal, og at den håndholdte enheten ikke kan fastslå posisjonen til hunden.

Se hundene dine på kartet

1 Mens du ser på kartet, velger du et hvilket som helst sted på kartet.

2 Velg .

Enheten zoomer for å vise alle hundene dine på skjermen.

Innstillinger for hundesporeren

Velg  > Hundesporing > .

Hundeetiketter: Angir merkene som vises ved siden av hundens plassering på kartet.

Størrelse hundeetikett: Angir størrelsen på hundeetiketter som vises på kartet.

Størrelse hundeikon: Angir størrelsen på hundeikoner som vises på kartet.

Hundespor på kart: Viser hundesporingshistorikk på kartet.

Hørbare hundearvarsler: Aktiverer et hørbart varsel for hundestatusendringer.

Slett hundespor: Hundesporloggene slettes.

Opphev parkobling: Parkoblingen med hundesporingsenheten oppheves.

Funksjoner og varsler om førerbevissthet

⚠ FORSIKTIG

Førervarslene og fartsgrensefunksjonene er bare til opplysning og erstatter ikke førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt og alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle trafikkbøter eller stevninger du mottar dersom du unnlater å følge alle gjeldende trafikklover og -skilt.

Enheten har funksjoner som bidrar til at du kjører tryggere, også i områder der du er godt kjent. Enheten spiller av en hørbar tone eller melding og viser informasjon for hvert varsel. Du kan aktivere eller deaktivere den hørbare tonen eller meldingen for hver varseltype. Ikke alle varsler er tilgjengelige i alle områder.

Skolesone eller nær skole: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til den kommende skolen eller skolesonen og gjeldende fartsgrense (om tilgjengelig).

Lavere fartsgrense: Enheten spiller av en tone og viser den kommende lavere fartsgrensen, slik at du er forberedt på å senke hastigheten.

Fartsoverskridelsesvarsel: Enheten viser en rød kant på fartsgrenseikonet når du overskrider den gjeldende fartsgrensen.

Jernbaneovergang: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til en kommende jernbaneovergang.

Kryssende dyr: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til det kommende området der dyr krysser veien.

Sving: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til svingen.

Saktegående trafikk: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til den saktegående trafikken når du nærmer deg dette området i høyere hastighet. Enheten må motta trafikkinformasjon for å kunne bruke denne funksjonen.

Aktivere eller deaktivere førervarsler

Du kan aktivere eller deaktivere flere typer førervarsler.

- 1 Velg  > **Kjørehjelp** > **Førervarsler**.
- 2 Merk eller fjern merket i avmerkingsboksen ved siden av hvert varsel.
- 3 Velg **OK**.

Fotobokser for farts- og rødlyskontroll

LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til eller konsekvensene av å bruke en database med fotobokser for rødt lys eller hastighet.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller for alle produktmodeller.

Informasjon om fotobokser for farts- og rødlyskontroll er tilgjengelig i enkelte områder og for noen produktmodeller med et betalingsabonnement. Enheten varsler deg når du nærmer deg en rapportert fotoboks for farts- eller rødlyskontroll.

- I noen områder kan enheten motta informasjon om fotobokser for rødt lys og hastighet når den er koblet til en smarttelefon med Tread appen.
- Du kan bruke Garmin Express™ programvaren (garmin.com/express) eller Tread appen for å oppdatere kameradatabasen som er lagret på enheten. Du bør oppdatere enheten regelmessig for å motta oppdatert fotoboksinformasjon.

Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner

ADVARSEL

Ikke les eller samhandle med varsler mens du kjører, siden det kan føre til en distraksjon som igjen kan føre til en ulykke med alvorlig personskade eller dødsfall som resultat.

LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.

Med Tread appen installert kan enheten motta smartvarsler og sanntidsinformasjon, for eksempel trafikkdata i sanntid og værinformasjon.

Sanntids trafikkdata: Sender trafikkdata i sanntid til enheten, som trafikkhendelser og forsinkelser, veiarbeid og stengte veier (*Vise trafikkinformasjon, side 26*).

Værinformasjon: Sender værmeldinger, veiforhold og værradardata i sanntid til enheten (*Vise værinformasjon, side 26*).

Smartvarsler: Viser telefonvarsler og meldinger på enheten. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.

Håndfri telefonering: Gjør at du kan ringe og motta anrop via enheten ved hjelp av tilkoblede Bluetooth hodetelefoner.

Send posisjoner til enheten: Gjør at du kan sende posisjoner fra smarttelefonen til navigasjonsenheten.

Parkobling med smarttelefonen

Du kan parkoble Tread 2 navigasjonsenheten din med smarttelefonen din og Tread appen for å aktivere flere funksjoner og få tilgang til sanntidsinformasjon.

- 1 Installer Tread appen fra appbutikken på smarttelefonen.
- 2 Slå på Tread 2 navigasjonsenheten din, og hold navigasjonsenheten og smarttelefonen din innenfor 3 m (10 fot) fra hverandre.
- 3 Åpne Tread appen på telefonen.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å logge på en Garmin konto og fullføre parkoblingen og konfigureringen.

Hovedinstrumentbordet for appen vises. Når enhetene er parkoblet, kan du aktivere eller deaktivere smarttelefonfunksjoner på navigasjonsenheten din. Enhetene kobles automatisk til hverandre når de er slått på og innenfor rekkevidde.

Smartvarsler

Når enheten er koblet til Tread appen, kan du vise varsler fra smarttelefonen din, for eksempel om tekstmeldinger, innkommende anrop og kalenderavtaler, på Tread 2 enheten.

Motta varsler

ADVARSEL

Ikke les eller samhandle med varsler mens du kjører, siden det kan føre til en distraksjon som igjen kan føre til en ulykke med alvorlig personskade eller dødsfall som resultat.

Før du kan bruke denne funksjonen, må enheten være koblet til en støttet telefon som kjører Tread appen (*Parkobling med smarttelefonen, side 46*).

På de fleste sider vises en hurtigmelding når enhetene mottar et varsel fra smarttelefonen. Hvis enheten er i bevegelse, må du bekrefte at du er en passasjer og ikke føreren, før du kan vise varsler.

MERK: Hvis du viser kartet, finner du meldingene i kartverktøyet.

- Velg **OK** for å ignorere et varsel.
Hurtigmeldingen lukkes, men varselet forblir aktivt på telefonen din.
- Velg **Vis** for å vise et varsel.
- Velg **Vis** >  for å lytte til varselet.
Enheden leser varselet ved hjelp av tekst-til-tale-teknologi. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.
- Velg **Vis**, og velg et alternativ for å utføre tilleggshandlinger, for eksempel å avvise varselet fra telefonen.

MERK: Tilleggshandlinger er bare tilgjengelige for enkelte varseltyper og må støttes av appen som genererer varselet.

Motta varsler mens du viser kartet

ADVARSEL

Ikke les eller samhandle med varsler mens du kjører, siden det kan føre til en distraksjon som igjen kan føre til en ulykke med alvorlig personskade eller dødsfall som resultat.

Hvis du vil bruke denne funksjonen, må enheten din være koblet til en støttet telefon som kjører Tread appen (*Parkobling med smarttelefonen, side 46*).

Når du viser kartet, ser du nye varsler i et kartverktøy i utkanten av skjermen. Hvis enheten er i bevegelse, må du bekrefte at du er en passasjer og ikke føreren, før du kan vise varsler.

- Hvis du vil ignorere et varsel, velger du  eller venter til hurtigmeldingen utløper.
Hurtigmeldingen lukkes, men varselet forblir aktivt på telefonen din.
- Velg varselteksten for å vise et varsel.
- Velg  for å lytte til varselet.
Enheden leser varselet ved hjelp av tekst-til-tale-teknologi. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.

Vise listen over varsler

Du kan vise en liste over alle aktive varsler.

1 Velg > **Smarte varsler**.

Listen over varsler vises. Uleste varsler vises i sort, og tidligere leste varsler vises i grått.

2 Velg et alternativ:

- Velg varselbeskrivelsen for å vise et varsel.
- Velg  for å lytte til et varsel.

Enheden leser varselet ved hjelp av tekst-til-tale-teknologi. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.

Ringe med håndfri

MERK: Selv om de fleste telefoner og hodetelefoner støttes og kan brukes, kan det ikke garanteres at en bestemt telefon eller bestemte hodetelefoner er kompatible. Det er ikke sikkert at alle funksjonene er tilgjengelige for din telefon.

Ved hjelp av trådløs Bluetooth teknologi kan enheten kobles til en kompatibel mobiltelefon eller hjelm eller kompatible hodetelefoner, slik at du får en håndfri enhet. Hvis du vil sjekke kompatibiliteten, kan du gå til www.garmin.com/bluetooth.

Foreta et anrop

- 1 Velg  > **Telefon**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Når du vil foreta et anrop, velger du **Slå nummer**, taster inn telefonnummeret og velger **Slå nummer**.
 - Hvis du vil vise numre til nylige, tapte, nylig oppringte eller mottatte anrop, velger du **Anropslogg**. Velg deretter en logg, velg et nummer, og velg **Ring** for å ringe til det.
 - Hvis du vil ringe til en kontakt fra telefonboken, velger du **Telefonbok**. Velg deretter en kontakt, og velg **Ring**.
 - Hvis du vil ringe til et interessepunkt, for eksempel en restaurant eller en attraksjon, velger du **Bla gjennom kategorier**. Velg deretter en kategori, velg en posisjon, og velg **Ring**.

Ringe ved hjelp av taleoppringing

For at du skal kunne bruke taleoppringning må taleassistentappen på telefonen din være tilgjengelig.

- 1 Velg  > **Telefon** > **Taleoppringning**.
- 2 Lytt til talemeldingen.
- 3 Si **Ring**, og si kontaktens navn, telefonnummer eller stedet du vil ringe til.

Ringe hjem

Velg  > **Telefon** > **Ring hjem**.

Når du bruker denne funksjonen for første gang, blir du bedt om å ringe hjemmenummeret.

TIPS: Du kan tilbakestille hjemmenummeret ved å velge  > **Angi hjemmenummeret**.

Bruke samtalealternativer

Samtalealternativer er tilgjengelige når du svarer på et anrop. Det er ikke sikkert at alle alternativene er kompatible med telefonen din.

TIPS: Hvis du lukker siden for samtalealternativer, kan du åpne den igjen ved å velge  på et hvilket som helst skjermbilde. Du kan også velge oppringeren fra kartet.

- Hvis du vil konfigurere en konferansesamtale, velger du **Legg til anrop**.
- Hvis du vil overføre lyd til telefonen din, velger du **An. pågår på nav..**

TIPS: Du kan bruke denne funksjonen hvis du vil koble fra Bluetooth tilkoblingen og fortsette samtalen, eller hvis du vil fortsette samtalen i fortrolighet.
- Hvis du vil bruke nummertastaturet, velger du **Tastatur**.

TIPS: Du kan bruke denne funksjonen for å bruke automatiske systemer, for eksempel telefonsvarer.
- Hvis du vil dempe mikrofonen, velger du **Demp**.
- Velg **Avslutt anrop** for å legge på.

Visning eller skjuling av appvarsler

Du kan bruke Tread appen til å velge hvilke typer smarttelefonvarsler som skal vises på Tread 2-enheten.

1 Åpne Tread appen på telefonen.

2 Velg  >  > **Smarte varsler**.

Det vises en liste over appkategorier for smarttelefon.

3 Velg en kategori for å aktivere eller deaktivere varsler for den typen app.

Deaktivere funksjoner for telefontilkobling

Du kan deaktivere bestemte funksjoner for telefontilkobling mens andre funksjoner er aktivert.

1 Velg  > **Telefon**.

2 Velg telefonen.

3 Velg et alternativ:

- Hvis du vil deaktivere mottak av anrop på de tilkoblede hodetelefonene, fjerner du merket i avmerkingsfeltet **Telefonsamtaler**.

MERK: Avmerkingsfeltet **Telefonsamtaler** vises kun hvis hodetelefoner er koblet til.

- Hvis du vil deaktivere avspilling av lyder fra telefonen, for eksempel musikk, på Tread 2 eller tilkoblede hodetelefoner, fjerner du avmerkingen for **Medielyd**.

Deaktivere hodetelefonfunksjoner

Alle compatible Bluetooth funksjoner aktiveres som standard når du parkobler hodetelefonene. Du kan deaktivere enkelte funksjoner mens du holder andre aktivert.

1 Velg  > **Hodetelefoner**.

2 Velg hodetelefonene.

3 Velg et alternativ:

- Hvis du vil deaktivere lyd fra telefonsamtaler, fjerner du merket i avmerkingsfeltet **Hodetelefoner**.
- Hvis du vil deaktivere lyd fra direkteavspillingsmedier, fjerner du merket i avmerkingsboksen **Medielyd**.

Koble fra en Bluetooth enhet

Du kan midlertidig koble fra en Bluetooth enhet uten å slette den fra listen over parede enheter. Bluetooth enheten kan koble til Tread enheten automatisk i fremtiden.

1 Velg et alternativ:

- Velg  > **Telefon** for å koble fra en telefon.
- Velg  > **Hodetelefoner** for å koble fra et hodesett.

2 Velg enheten du vil koble fra.

3 Velg **Koble fra**.

Slette en Bluetooth enhet

Du kan slette en parkoblet telefon eller parkoblede hodetelefoner for å unngå at disse kobles automatisk til enheten i fremtiden.

1 Velg et alternativ:

- Velg  > **Telefon** for å slette en telefon.
- Velg  > **Hodetelefoner** for å slette hodetelefoner.

2 Velg enheten du vil slette.

3 Velg **Glem enhet**.

Innstillinger

Innstillinger for telefon og hodetelefoner

Telefoninnstillinger

Velg  > **Telefon**, og velg deretter telefonen din.

Koble fra: Kobler fra den parkoblede telefonen.

Telefonnavn: Viser navnet på den parkoblede telefonen. Du kan velge navnet for å endre hvordan det vises på navigasjonsenheten din.

Medielyd: Gjør at navigasjonsenheten kan spille av medielyd fra den parkoblede telefonen.

Garmin Tread: Viser når navigasjonsenheten er koblet til Tread appen på telefonen din.

Glem enhet: Fjerner den tilkoblede enheten fra listen over parkoblede enheter. Dette alternativet er kun tilgjengelig når en enhet har blitt parkoblet.

Hodetelefoninnstillinger

Velg  > **Hodetelefoner**, og velg deretter hodetelefonene dine.

Koble fra: Kobler fra de parkoblede hodetelefonene.

Navn på hodetelefoner: Viser navnet på de parkoblede hodetelefonene. Du kan velge navnet for å endre hvordan det vises på navigasjonsenheten din.

Lydkvalitet på meldinger: Angir lydkvaliteten på navigasjonsmeldinger.

Hodetelefoner: Aktiverer eller deaktiverer hodetelefonfunksjoner.

Medielyd: Aktiverer og deaktiverer medielyd gjennom hodetelefonene.

Glem enhet: Fjerner hodetelefonene fra listen over parkoblede enheter.

Wi-Fi innstillinger

Wi-Fi-innstillingene lar deg håndtere Wi-Fi nettverk.

Velg  > **Wi-Fi**.

Wi-Fi: Aktiverer Wi-Fi mottakeren.

Lagrede nettverk: Gjør det mulig å redigere eller fjerne lagrede nettverk.

Søk etter nettverk: Søker etter Wi-Fi nettverk i nærheten (*Koble til et Wi-Fi nettverk*, side 58).

Kartinnstillinger

Velg  > Kart.

Ikon for kjøretøy på kart: Angir kjøretøyikonet som viser posisjonen din på kartet.

Kjørekartvisning: Angir kartperspektivet.

Kartdetalj: Angir detaljnivået på kartet. Hvis du viser flere detaljer, kan det føre til at kartet tegnes opp langsommere.

Eventyrveier & ruter: Velg hvilke typer oppdagelsesveier og -stier som utheves på kartet.

Veipunktetiketter: Angir størrelsen på veipunktetikettene som vises på kartet.

Veipunktorganisering: Skjuler veipunktikoner ved høye kartzoomnivåer.

Avstandsringer: Viser ringer på kartet som representerer avstanden fra deg. Avstanden til den innerste ringen vises nederst til venstre på skjermen.

MERK: Avstandsringene vises bare når du bruker kartperspektivet Spor opp eller Nord opp ([Endre perspektiv på kartet, side 28](#)).

Autozoom: Velger automatisk et passende zoomnivå for optimal bruk av kartet. Når dette er deaktivert, må du zoome inn eller ut manuelt.

Bekreftelse for hopp over neste stopp: Angir at en bekreftelsesmelding skal vises når du hopper over en plassering på ruten.

Kartadministrator: Administrerer kartene som er installert på enheten ([Endre kartområdet, side 29](#)).

Navigasjonsinnstillinger

Velg  > Navigasjon.

Omberegning utenfor rute: Angir innstillinger for omberegning når du navigerer vekk fra en aktiv rute.

Unngåelser: Angir veielementer som skal unngås på en rute.

Egendefinerte unngåelser: Gjør det mulig å unngå bestemte veier eller områder.

Trafikkinformasjon: Angir alternativer for trafikkfunksjoner ([Trafikkinnstillinger, side 51](#)).

Bomringmerker: Ikke tilgjengelig i hvert område. Angir alternativer for å unngå eller tillate veier som krever bomringmerker for hvert land.

Miljøsoner: Angir innstillinger for unngåelse for områder med miljømessige begrensninger eller utslippsbegrensninger som kan gjelde kjøretøyet ditt.

Begrenset modus: Deaktiverer alle funksjoner som krever betydelig oppmerksomhet fra føreren.

GPS-simulator: Hindrer enheten i å motta et GPS-signal, og sparer batteristrøm.

Trafikkinnstillinger

Velg  > Navigasjon > Trafikkinformasjon på hovedmenyen.

Trafikkinformasjon: Aktiverer trafikkfunksjonen.

Gjeldende leverandør: Angir hvilken leverandør som skal brukes for trafikkdata. Alternativet Automatisk velger de beste tilgjengelige trafikkdataene automatisk.

Abonnementer: Liste over de gjeldende trafikkabonnementene.

Optimaliser rute: Aktiverer at enheten skal bruke optimaliserte alternative ruter automatisk eller på forespørsel ([Unngå trafikkforsinkelser på ruten, side 21](#)).

Unngå bomringmerker

Hvis kartdataene på enheten inneholder detaljert informasjon om bomringmerker, kan du unngå eller tillate veier som krever bomringmerker for hvert land.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

- 1 Velg  > **Navigasjon** > **Bomringmerker**.
- 2 Velg et land.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil bli spurt hver gang ruten legges gjennom et område som krever bomringmerker, velger du **Spør alltid**.
 - For å alltid unngå veier som krever bomringmerker, velger du **Unngå**.
 - For å alltid tillate veier som krever bomringmerker, velger du **Tillat**.
- 4 Velg **Lagre**.

Angi en simulert posisjon

Hvis du er innendørs eller ikke mottar satellittsignaler, kan du bruke GPS-simulatoren til å planlegge ruter fra en simulert posisjon.

- 1 Velg  > **Navigasjon** > **GPS-simulator**.
- 2 Velg **Se på kart** på hovedmenyen.
- 3 Dobbelttrykk på kartet for å velge et område.
Posisjonens adresse vises nederst på skjermen.
- 4 Velg posisjonsbeskrivelsen.
- 5 Velg **Angi posisjon**.

Innstillinger for kjørehjelp

Velg  > **Kjørehjelp**.

Førervarsler: Gjør at du kan aktivere eller deaktivere varsler om kommende soner eller veiforhold (*Funksjoner og varsler om førerbevissthet, side 45*).

Fartsoverskridelsesvarsel: Varsler deg når du overskrider fartsgrensen.

Tone for redusert fartsgrense: Varsler deg når fartsgrensen reduseres.

Forhåndsvisning av rute: Viser en forhåndsvisning av hovedveiene på ruten når du starter navigasjonen.

Varsel om landegrense: Varsler deg før du krysser en landegrense.

Kommende tjenester: Viser tjenester lenger fremme på lange turer.

Varsling av nærhetspunkter: Varsler deg når du nærmer deg ulike typer punkter (*Innstillinger for varsling av nærhetspunkter, side 52*).

Innstillinger for varsling av nærhetspunkter

MERK: Du må ha lastet egendefinerte punkter av interesse (POI-er) for å kunne vise varsler for nærhetspunkter.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Velg  > **Kjørehjelp** > **Varsling av nærhetspunkter**.

Lyd: Angir stil for varselet som spilles av når du nærmer deg nærhetspunkter.

Varsler: Angir typen nærhetspunkter som varslene spilles av for.

Skjerminnstillinger

Velg  > **Skjerm**.

Orientering: Gjør det mulig å angi skjermen til portrett (vertikal visning) eller landskap (horisontal visning).

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle produktmodeller.

Fargemodus: Gjør det mulig å velge dag- eller nattfargemodus. Hvis du velger Automatisk-alternativet, veksler enheten automatisk mellom dag- eller nattfarger basert på klokkeslettet.

Lysstyrke: Gjør det mulig å justere lysstyrken på skjermen.

Tidsavbrudd for skjerm: Gjør det mulig å angi hvor lang tid det tar før enheten går i dvalemodus ved inaktivitet når du bruker batteristrøm.

Meldinger om ekstern strøm: Gjør det mulig å angi alternativer når enheten mister den eksterne strømforsyningen.

Skjermbilde: Gjør det mulig å ta bilde av skjermbildet på enheten. Skjermbilder lagres i Screenshot-mappen på enheten.

Systeminnstillinger

Innstillinger for språk og tastatur

Slik åpner du Innstillinger for språk og tastatur: Gå til hovedmenyen, og velg  > **System**.

Talespråk: Angir språket for talemeldinger.

Tekstspråk: Angir all tekst på skjermen til språket som er valgt.

MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i brukerangitte data eller kartdata, for eksempel gatenavn.

Tastaturspråk: Aktiverer tastaturspråk.

Innstillinger for enheter og tid

Slik åpner du innstillingsiden Enheter og tid: Gå til hovedmenyen, og velg  > **System**.

Gjeldende tid: Angir klokkeslett for enheten.

Tidsformat: Gjør det mulig å velge mellom 12-timers, 24-timers eller UTC-tidsformat.

Enheter: Angir måleenheten som brukes for avstander.

Posisjonsformat: Angir koordinatformatet og datum som brukes for geografiske koordinater.

Angi klokkeslett

1 Gå til hovedmenyen, og velg klokkeslettet.

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil angi klokkeslettet automatisk ved hjelp av GPS-informasjon, velger du **Automatisk**.
- Hvis du vil angi klokkeslettet manuelt, drar du tallene opp eller ned.

Innstillinger for posisjonsformat

MERK: Ikke endre posisjonsformatet eller kartdatumkoordinatsystemet med mindre du bruker et kart eller sjøkart som angir et annet posisjonsformat.

Velg  > **System** > **Posisjonsformat**.

Koordinatformat: Angir posisjonsformat for informasjonen om posisjonen.

Visningsformat: Angir formatet som koordinatene skal vises i på enheten.

Datum: Endrer koordinatsystemet som kartet er ordnet etter.

Kartsfæroide: Viser koordinatsystemet som enheten bruker. Standard koordinatsystem er WGS 84.

Innstillinger for enhet og personvern

Velg  > **Enhet**.

Om: Viser enhetens programvareversjon, enhetens ID-nummer og informasjon om flere andre programvarefunksjoner.

Forskrifter: Viser forskrifts- og samsvarsinformasjon.

Lisensavtaler for sluttbruker: Viser lisensavtalene for sluttbruker.

MERK: Denne informasjonen trenger du når du skal oppdatere systemprogramvaren eller kjøpe flere kartdata.

Programvarelisenser: Viser lisensinformasjon om programvaren.

Rapportering av enhetsdata: Deler anonymisert data for å forbedre enheten.

Reisehistorikk: Gjør at enheten kan lagre en oversikt over stedene du besøker. Dette gjør at du kan se triploggen, bruke turhistorikkfunksjonen og bruke myTrends™ foreslåtte ruter.

Nullstill: Gjør at du kan slette reisehistorikk, tilbakestille innstillinger eller slette alle brukerdata.

Gjenopprette innstillinger

Du kan gjenopprette en innstillingskategori eller alle innstillingene til fabrikkinnstillingene.

- 1 Velg .
- 2 Velg eventuelt en innstillingskategori.
- 3 Velg  > **Gjenopprett**.

Databehandling

Enheten har et minnekortspor for ytterligere datalagring.

MERK: Enheten er kompatibel med Windows® 7 og nyere og Mac® OS 10.7 og nyere.

Om minnekort

Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller du kan kjøpe forhåndslastet Garmin-kartprogramvare (www.garmin.com). Minnekort kan brukes til å lagre filer som kart og interessepunkter.

Sette inn minnekort for kart og data

Du kan sette inn et minnekort for å få mer lagringsplass til kart og andre data på enheten. Du kan kjøpe minnekort fra en elektronikkforhandler. Minnekort må bruke exFAT-filsystemformatet.

- 1 Finn kartet og minnekortsporet på enheten ([Oversikt over enheten, side 1](#)).
- 2 Sett inn et minnekort i sporet.
- 3 Skyv det inn til du hører et klikk.

Tilkobling til datamaskin

Du kan koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.

- 1 Koble den minste enden av USB-kabelen til porten på enheten.
- 2 Koble den største enden av USB-kabelen til en port på datamaskinen.
- 3 Fra Tread 2 enheten velger du **Trykk for å koble til datamaskin**.
- 4 Når Tread 2 enheten ber deg om å aktivere filoverføringsmodus, velger du **Fortsett**.

På skjermen til enheten vises det et bilde som angir at enheten er koblet til en datamaskin.

Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum.

Overføre GPX-filer fra datamaskinen

Det kan hende at Apple® datamaskiner krever tilleggsprogramvare fra en tredjepart, for eksempel Android File Transfer, for å kunne lese og skrive filer på denne enheten.

Hvis du allerede har opprettet ruter som du vil bruke på enheten din, kan du overføre GPX-filer direkte fra datamaskinen din.

- 1 Koble enheten til datamaskinen ([Tilkobling til datamaskin, side 54](#)).
Enheten vises som en bærbar enhet.
- 2 Åpne filleseren på datamaskinen.
- 3 Velg en GPX-fil.
- 4 Velg **Rediger > Kopier**.
- 5 Bla til en GPX-mappe på enheten.
- 6 Velg **Rediger > Lim inn**.

Overføre data fra datamaskinen

- 1 Koble enheten til datamaskinen ([Tilkobling til datamaskin, side 54](#)).
Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum.
- 2 Åpne filleseren på datamaskinen.
- 3 Velg en fil.
- 4 Velg **Rediger > Kopier**.
- 5 Bla til en mappe på enheten.
MERK: Hvis enheten vises som en flyttbar stasjon eller et volum, må du ikke plassere filer i Garmin-mappen.
- 6 Velg **Rediger > Lim inn**.

Legge til BaseCamp™ data i Garmin Explore™

Du kan eksportere BaseCamp datafilene dine og importere dem til Garmin Explore for å bruke dem på Tread 2 enheten.

- 1 Eksporter dataene dine fra BaseCamp:
 - Hvis du bruker en Apple datamaskin, kan du se [Eksportere data fra BaseCamp med en Apple datamaskin, side 56](#).
 - Hvis du bruker en PC, kan du se [Eksportere data fra BaseCamp med en PC, side 55](#).
- 2 Importer BaseCamp dataene dine til Garmin Explore nettstedet ([Importere data til Garmin Explore, side 56](#)).
- 3 Synkroniser Garmin Explore dataene dine med Tread 2 enheten ([Synkronisere Garmin kontodata, side 38](#)).

Eksportere data fra BaseCamp med en PC

- 1 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil eksportere alle BaseCamp dataene som er lagret på datamaskinen din, velger du **Min samling** og deretter **Fil > Eksporter > Eksporter Min samling**.
 - Hvis du vil eksportere ett eller flere elementer, eller en liste, velger du ett eller flere elementer, eller en liste, for deretter å velge **Fil > Eksporter > Eksporter valg**.
- 2 Skriv inn et navn, velg en plassering for den eksporterte filen, velg filformat og deretter **Lagre**.

Eksportere data fra BaseCamp med en Apple datamaskin

- 1 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil eksportere alle BaseCamp dataene som er lagret på datamaskinen din, velger du **Min samling** og deretter **Fil > Eksporter Min samling**.
 - Hvis du vil eksportere ett eller flere elementer eller en liste, velger du ett eller flere elementer eller en liste. Velg deretter **Fil > Eksporter valgte brukerdataba**.
- 2 Angi et navn.
- 3 Velg en plassering for den eksporterte filen.
- 4 Velg filformat.
- 5 Velg **Eksporter**.

Importere data til Garmin Explore

- 1 Gå til explore.garmin.com, og logg deg på kontoen din.
- 2 Velg fanen **Kart**.
- 3 Velg .
- 4 Følg instruksjonene på skjermen.

Dataene synkroniseres automatisk med Tread appen og Tread 2 enheten din.

Informasjon om enheten

Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske etiketten

- 1 Gå til innstillingsmenyen og sveip nederst til menyen.
- 2 Velg **Enhet > Forskrifter**.

Spesifikasjoner

Vanntetthet	IEC 60529 IPX7 ¹
Driftstemperaturområde	Fra -15 til 55°C (fra 5 til 131°F)
Ladetemperaturområde	Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
Strøminntak (strømkabel for kjøretøy, motorsykel eller ekstern strøm)	Fra 12 til 18 VDC
Batteritype	Litiumionbatteri
Batterispenningsområde	Fra 3,5 til 4,2 V
Trådløse frekvenser og sendeeffekt	2,4 GHz ved 14,4 dBm maks. 5,1 GHz ved 17 dBm maks. 5,7 GHz ved 8,3 dBm maks.
EU SAR	0 021 W/kg torso, 0,23 W/kg ben

Lade enheten

MERK: Dette produktet i klasse III skal få begrenset strømtilførsel.

Du kan lade batteriet i enheten på en av følgende måter.

- Fest enheten til braketten, og koble braketten til strømuttaket i kjøretøyet.
- Koble enheten til en valgfri strømadapter (tilbehør), for eksempel en strømadapter for vegguttak.

Du kan kjøpe en godkjent Garmin vekselstrøm/likestrøm-adapter egnet for hjemmebruk eller kontoret fra en Garmin forhandler eller www.garmin.com. Enheten kan lade tregt når den er koblet til en tredjepartsadapter.

¹ Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil 30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.

Vedlikehold av enheten

Kart- og programvareoppdateringer

Du bør holde kartene og programvaren på enheten din oppdatert for å sørge for at du får den beste navigasjonsopplevelsen.

Kartoppdateringer gir deg de nyeste tilgjengelige endringene av veier og steder på kartene som brukes av enheten. Når du oppdaterer kart, kan enheten finne steder som nylig har blitt lagt til, og beregne mer nøyaktige ruter. Kartoppdateringene er store og kan ta flere timer å fullføre.

Programvareoppdateringer inneholder endringer og forbedringer av enhetsfunksjonene og betjeningen.

Du kan oppdatere enheten på to måter.

- Du kan koble enheten til et Wi-Fi nettverk for å oppdatere direkte til enheten (anbefales). Ved hjelp av dette alternativet kan du enkelt oppdatere enheten uten å koble den til en datamaskin.
- Du kan koble enheten til en datamaskin og oppdatere den ved hjelp av Garmin Express appen (garmin.com/express).

Oppdatere kart og programvare ved hjelp av et Wi-Fi nettverk

LES DETTE

Kart- og programvareoppdateringer kan kreve at enheten laster ned store filer. De vanlige begrensningene eller kostnadene ved databruk fra Internett-leverandøren din gjelder. Ta kontakt med Internett-leverandøren din for å få mer informasjon om begrensninger eller kostnader ved databruk.

Du kan oppdatere kartene og programvaren ved å koble enheten til et Wi-Fi nettverk som gir tilgang til Internett. Dermed kan du holde enheten oppdatert uten å koble den til en datamaskin.

- 1 Koble enheten til et Wi-Fi nettverk ([Koble til et Wi-Fi nettverk, side 58](#)).

Når den er koblet til et Wi-Fi nettverk, søker enheten etter tilgjengelige oppdateringer. Når det finnes en tilgjengelig oppdatering, vises  på ikonet  på hovedmenyen.

- 2 Velg  > **Oppdateringer**.

Enheten søker etter tilgjengelige oppdateringer. Når det finnes en tilgjengelig oppdatering, vises **Det finnes en oppdatering** under Kart eller Programvare.

- 3 Velg et alternativ:

- Velg **Installer alle** for å installere alle tilgjengelige oppdateringer.
- Velg **Kart > Installer alle** for å installere bare kartoppdateringer.
- Velg **Programvare > Installer alle** for å installere bare programvareoppdateringer.

- 4 Les lisensavtalene, og velg **Godta alle** for å godta avtalene.

MERK: Hvis du ikke godtar lisensvilkårene, kan du velge Avslå. Dette stopper oppdateringsprosessen. Du kan ikke installere oppdateringer før du har godtatt lisensavtalene.

- 5 Koble enheten til en ekstern strømkilde ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen, og velg **Fortsett** ([Lade enheten, side 56](#)).

Du får best resultat ved å bruke en USB-vegglader med en utgangsspenning på minst 2 A. Mange USB-strømadaptere for smarttelefoner, nettbrett eller bærbare medieenheter kan være kompatible.

- 6 Sørg for at enheten er koblet til en ekstern strømkilde og innenfor rekkevidde for Wi-Fi nettverket til oppdateringen er fullført.

TIPS: Hvis en kartoppdatering blir avbrutt før den fullføres, kan enheten mangle kartdata. For å reparere manglende kartdata må du oppdatere kartene på nytt ved hjelp av enten Wi-Fi eller Garmin Express.

Koble til et Wi-Fi nettverk

Når du slår på enheten for første gang, blir du bedt om å koble til et Wi-Fi nettverk. Du kan også koble til et Wi-Fi nettverk via innstillingsmenyen.


- 1 Velg  > **Wi-Fi**.
- 2 Velg eventuelt **Wi-Fi** for å aktivere Wi-Fi teknologi.
- 3 Velg **Søk etter nettverk**.
Enheden viser en liste over Wi-Fi nettverk i nærheten.
- 4 Velg et nettverk.
- 5 Skriv eventuelt inn passordet for nettverket, og velg **Fullført**.

Enheden kobler til nettverket, og nettverket blir lagt til i listen over lagrede nettverk. Enheden kobler automatisk til dette nettverket igjen når det er innenfor rekkevidde.

Oppdatering av kart og programvare med Garmin Express

Du kan bruke Garmin Express programmet til å laste ned og installere de nyeste kart- og programvareoppdateringene for enheten.

- 1 Hvis du ikke har installert Garmin Express programmet på datamaskinen, går du til garmin.com/express og følger instruksjonene på skjermen for å installere det.
- 2 Åpne programmet  Garmin Express.
- 3 Koble enheten til datamaskinen med en USB-C-kabel.
Den lille enden på kabelen kobler du til USB-C-porten ① på Tread 2 enheten, og den store kobler du til en tilgjengelig USB-port på datamaskinen.

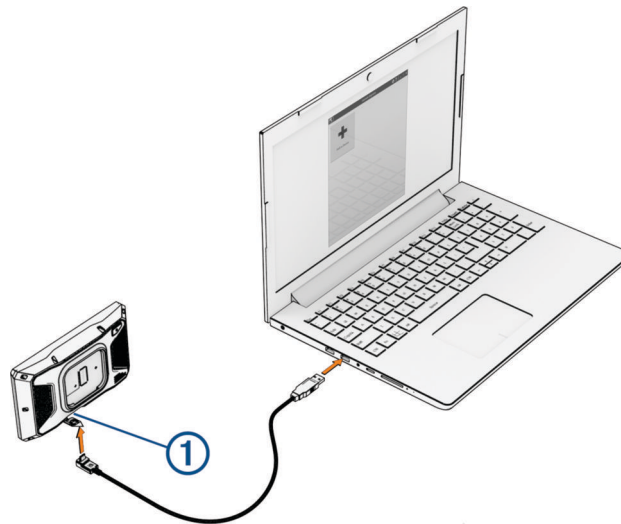

- 4 Fra Tread 2 enheten velger du **Trykk for å koble til datamaskin**.
- 5 Når Tread 2 enheten ber deg om å gå inn i filoverføringsmodus, velger du **Fortsett**.
- 6 I Garmin Express programmet klikker du på **Legg til en enhet**.
Garmin Express programmet søker etter enheten din og viser deg enhetsnavnet og serienummeret.

- 7 Klikk på **Legg til enhet**, og følg instruksjonene på skjermen for å legge til enheten i Garmin Express programmet.
- Når konfigurasjonen er fullført, viser Garmin Express programmet de tilgjengelige oppdateringene for enheten.



- 8 Velg et alternativ:

- Klikk på **Installer alle** for å installere alle tilgjengelige oppdateringer.
- Hvis du vil installere en bestemt oppdatering, klikker du på **Vis detaljer** og deretter på **Installer** ved siden av oppdateringen du ønsker.

Garmin Express programmet laster ned og installerer oppdateringene på enheten. Kartoppdateringer tar mye plass og det kan ta lang tid å laste dem ned over en treg Internett-tilkobling.

MERK: Hvis en kartoppdatering er for stor for enhetens internminne, kan programvaren be deg om å sette inn et microSD kort i enheten for å utvide lagringsplassen (*Sette inn minnekort for kart og data, side 54*).

- 9 Følg instruksjonene på skjermen under oppdateringen for å fullføre installeringen.

Det kan for eksempel hende at Garmin Express programmet i løpet av oppdateringen ber deg om å koble fra enheten din og koble den til på nytt.

Ta vare på enheten

LES DETTE

Unngå å miste enheten i bakken.

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp gjenstand, da dette kan skade skjermen.

Rengjøre enhetens utside

LES DETTE

Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade plastdeler.

- 1 Rengjør enhetens utside (ikke berøringsskjermen) med en klut fuktet med mildt såpevann.
- 2 Tørk av enheten.

Rengjøre berøringsskjermen

- 1 Bruk en myk, ren og lofri klut.
- 2 Du kan eventuelt fukte kluten med vann.
- 3 Hvis du bruker en fuktig klut, må du slå av enheten og koble den fra alle strømkilder.
- 4 Tørk forsiktig av skjermen med kluten.

Starte enheten på nytt

Du kan starte enheten på nytt hvis den slutter å fungere.

Hold inne av/på-knappen i 12 sekunder.

Feilsøking

Enheten innhenter ikke satellittsignaler

- Kontroller at GPS-simulatoren er slått av ([Navigasjonsinnstillinger, side 51](#)).
- Ta med enheten ut av parkeringshus og bort fra høye bygninger og trær.
- Hold enheten på samme sted i noen minutter.

Enheten kobler seg ikke til telefonen

- Velg  > **Telefon**, og sjekk at telefonen din er parkoblet med navigasjonsenheten.
- Aktiver trådløs Bluetooth teknologi på telefonen, og hold telefonen mindre enn 10 meter unna enheten.
- Kontroller at telefonen er kompatibel.
Gå til www.garmin.com/bluetooth hvis du vil ha mer informasjon.
- Fullfør parkoblingen på nytt.
For å gjenta parkoblingen må du oppheve parkoblingen av telefonen og enheten ([Koble fra en Bluetooth enhet, side 49](#)) og fullføre parkoblingen på nytt ([Parkobling med smarttelefonen, side 46](#)).

Enheten lader ikke i kjøretøyet

- Kontroller at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm til strømuttaket.
- Kontroller at temperaturen i kjøretøyet er innenfor temperaturområdet for lading som er angitt i spesifikasjonene.
- Kontroller at sikringen for strømuttaket i kjøretøyet ikke er ødelagt.

Bytte ut sikringen i sikringskabelen

LES DETTE

Når du bytter ut sikringen, må du kontrollere at den nye sikringen er satt helt inn i sikringshuset. Strømkabelen for bil fungerer ikke med mindre den monteres korrekt.

Hvis enheten ikke lades i kjøretøyet, kan det hende at du må bytte ut sikringen på den røde systemstrømkabelen.

- 1 Løft opp dekslet fra oversiden av sikringshuset.
- 2 Sett inn en ny 3 A-sikring.
- 3 Sett dekslet til sikringshuset på igjen.

Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge

- Reduser lysstyrken på skjermen ([Skjerminnstillinger, side 53](#)).
- Angi kortere tidsavbrudd for skjerm ([Skjerminnstillinger, side 53](#)).
- Demp volumet ([Justere volumet, side 6](#)).
- Slå av Wi-Fi-mottakeren når den ikke er i bruk ([Wi-Fi innstillinger, side 50](#)).
- Sett enheten i strømsparingsmodus når den ikke er i bruk ([Slå enheten av eller på, side 5](#)).
- Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer.
- Ikke la enheten stå i direkte sollys.

Enheten kobler seg ikke til datamaskinen

Hvis du kobler enheten til datamaskinen, men det ikke vises noe varsel, kan du følge denne fremgangsmåten.

- 1 Velg eventuelt  for å gå tilbake til hovedmenyen.
- 2 Velg .
- 3 Velg **Trykk for å koble til datamaskin**.

