

Hvordan sette opp CAN-BUS adapter på Pioneer SPH-PF97BT

Steg 1: «Parking brake» kurs må tilkobles håndbrekk/jord.




Steg 2: Gå inn i Settings-menyen



Steg 3: I settingsmenyen, velger du «System settings»



Steg 4: Velg CAN bus interface og velg din bilmodell.
(Om den aktuelle bilmodellen ikke står i lista, prøv andre fra samme bilmerke)

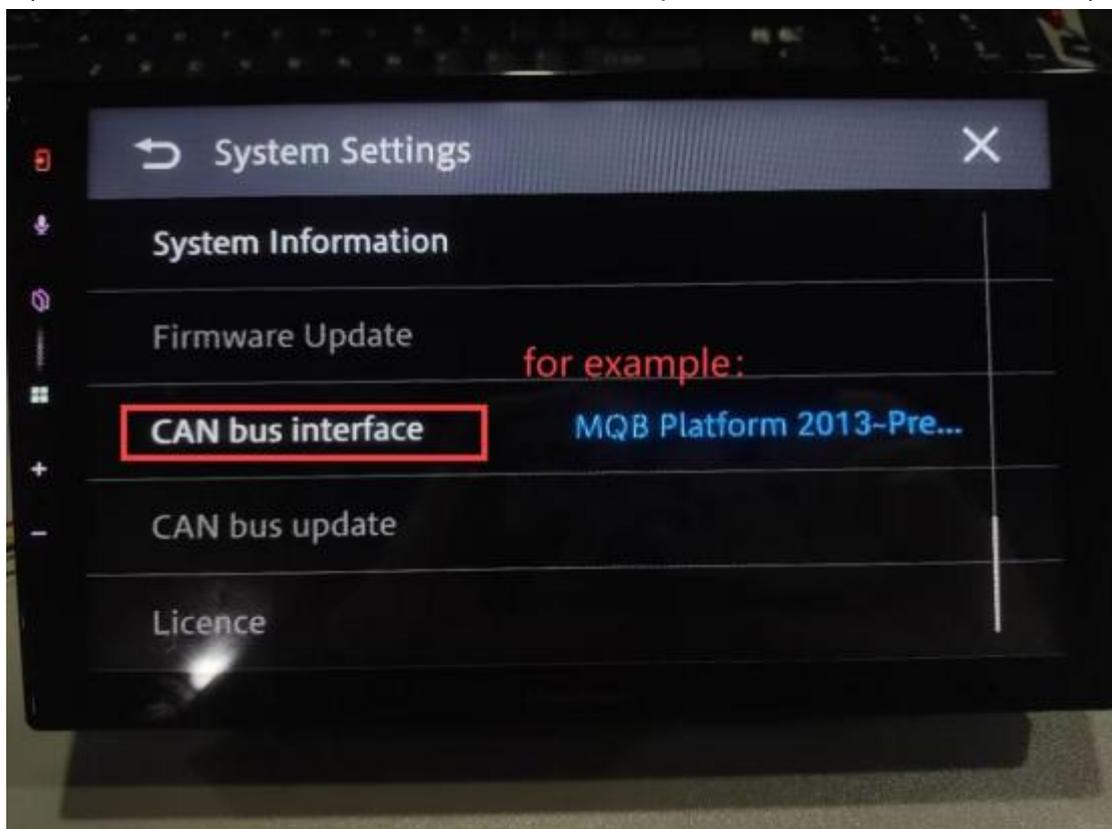


Steg 5: Når innstillingene er utført, gå tilbake til hovedmenyen og velg «Sources»



Steg 6: Velg Car Features.



Steg 7: Velg deretter «Settings»

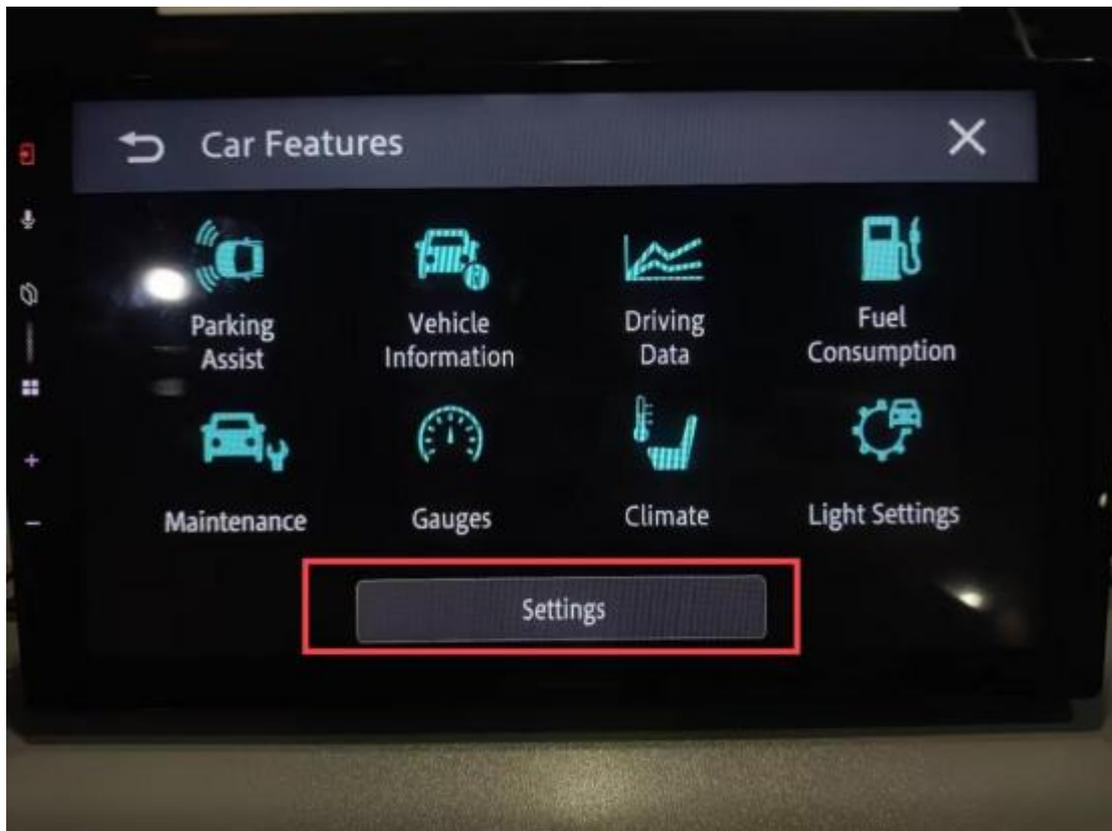

Step 8: Her programmerer du så hver enkelt knapp på rattet.

